



DACIA MODEL

MEDIA NAV EVOLUTION

DACIA

Használati tanácsok	H.3
Általánosságok	H.5
Általános bemutatás	H.5
Vezérlőgombok bemutatása	H.8
Bekapcsolás, kikapcsolás	H.16
Működés és használat	H.17
Hangerő	H.20
Autórádió/AUX	H.21
A rádió hallgatása	H.21
Külső audió források	H.25
A hangerő beállítása	H.28
Videó	H.30
Navigáció	H.32
A navigációs rendszer	H.32
Térkép olvasása	H.33
Úti cél megadása	H.36
Navigálás	H.42
a térkép beállításai	H.48
Kedvencek kezelése	H.49
Navigációs beállítások	H.51
Takarékos vezetés	H.55
4x4 információk	H.56
Bluetooth®-készülék	H.57
Bluetooth® készülék párosítása/párosítás megszüntetése	H.57
Bluetooth® készülékek csatlakoztatása/kapcsolat bontása	H.61
A beszédfelismerő rendszer használata	H.63
Android Auto™, CarPlay™	H.66
Telefonkönyv	H.70
Hívás indítása, fogadása	H.71
A motor távolról történő beindítása	H.74
Tolatókamera	H.77
Multi-view kamera	H.80

Rendszer beállításai	H.82
A rendszer és a térképek frissítése	H.85
Működési rendellenességek	H.90

Biztonsági okokból és az anyagi kár elkerülése érdekében a rendszer használata során kövesse az alábbi előírásokat. Tartsa be annak az országnak a hatályos előírásait, ahol éppen tartózkodik.



A rendszer használatával kapcsolatos előírások

- Akkor működtesse a gombokat (az előlapon vagy a kormánykeréken) és olvassa le a képernyőn megjelenő információkat, amikor a közlekedési feltételek ezt lehetővé teszik.
- A hangerőt úgy állítsa be, hogy észlelhesse a környezeti zajokat.

A navigációs rendszerrel kapcsolatos előírások

- A vezetés során a navigációs rendszer használata nem menti fel a gépkocsivezetőt a felelősség alól és nem csökkentheti az éberségét.
- A földrajzi övezettől függően, a térképen az útvonallal kapcsolatos új információk hiányosak lehetnek. Legyen figyelmes. A KRESZ szabályai és a jelzőtáblák minden esetben elsőbbséget élveznek a navigációs rendszer utasításaival szemben.

A berendezéssel kapcsolatos előírások

- Az anyagi károk és égési sérülés kockázata elkerülése érdekében ne szerelje szét és ne módosítsa a rendszert.
- Működési rendellenességek esetén és a rendszer szerelési műveleteivel kapcsolatban forduljon a gyártó képviselőjéhez.
- Ne helyezzen idegen testeket az olvasóba.
- Ne használjon alkoholt és/vagy folyadékot tartalmazó terméket a területen.

A telefonnal kapcsolatos előírások

- A gépkocsiban történő telefonhasználatot törvényi előírások szabályozzák. A telefonkihangosító rendszerek használata sem minden vezetési helyzetben engedélyezett: a gépkocsivezetőnek mindig koncentrálnia kell a vezetésre;
- A gépkocsivezetés közben történő telefonálás minden fázisa jelentős figyelemelterelő és kockázati tényező (tárcsázás, beszéd, kapcsolat keresése a telefonkönyvben stb.).

A jelen kezelési útmutatóban tárgyalt típusok leírása a szerkesztéskor rendelkezésre álló adatok alapján történt. **Az útmutató tartalmazza a leírt modellek esetén rendelkezésre álló összes funkciót. A funkciók jelenléte a rendszer típusától, a választott opcióktól és az értékesítési országtól függ. Ez a dokumentum az év folyamán megjelenő bizonyos funkciókról is tájékoztathat. Az útmutatóban bemutatott képernyők nem jelentenek szerződéses kötelezettséget.**

A telefon márkájától és modelljétől függően előfordulhat, hogy egyes funkciók csak részben vagy egyáltalán nem kompatibilisek a gépkocsiba épített multimédiás rendszerrel.

További részletekért forduljon a márkakereskedéshez.

ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS (1/3)

Bevezetés

A gépkocsi multimédia rendszere a következő funkciókat biztosítja:

- RDS rádió;
- DAB rádió;
- AUX bemenet működtetése;
- „szabad kéz” telefon-kihangosító;
- beszédfelismerő rendszer;
- navigációs rendszer;
- információk a közúti forgalomról;
- információk a figyelmet igénylő zónákról;
- Parkolást segítő rendszer (Hátsó kamera vagy Többnézetű kamera);
- a motor távolról történő beindításának beprogramozása;
- A gépkocsi lejtőn való mozgásával kapcsolatos információ (4x4 információ);
- információk az Ön vezetési stílusáról és vezetési tanácsok az üzemanyag-fogyasztás optimalizálása érdekében.

Rádió funkciók

A multimédia rendszer lehetővé teszi a(z) FM (frekvenciamoduláció), DAB (digitális műsorszórás) és AM (amplitúdómoduláció) rádióállomások hallgatását.

A DAB rendszer lehetővé teszi a jobb hangminőséget, és hozzáférést biztosít a szöveges információkhoz az aktuális műsorról stb.

Az RDS rendszer lehetővé teszi néhány rádióállomás nevének vagy az FM rádióállomások által sugárzott információknak a megjelenítését:

- információk a közúti forgalom általános helyzetéről (TA);
- rendkívüli üzenet(ek).

AUX funkció

Hallgathatja a hordozható audiókészülékét közvetlenül a gépjármű hangszóróin keresztül. A készülék típusától függően több lehetőség is rendelkezésre áll a hordozható audiókészülék csatlakoztatásához:

- 3,5 mm-es Jack csatlakozó;
- USB audio;
- Bluetooth®-kapcsolat.

Hogy pontosabban megismerje a kompatibilis készülékek listáját, forduljon márkaszervizhez, vagy tájékozódjon a gyártó honlapján, ha van.

ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS (2/3)

Telefonkihangosító funkció

A Bluetooth® telefon-kihangosító rendszer a következő funkciókat biztosítja az Ön telefonján történő beavatkozás nélkül:

- hívások indítása/fogadása/várokzotatása;
- a telefon telefonkönyvébe mentett kapcsolatok listájának megtekintése;
- a rendszeren keresztül indított hívások híváselőzményeihez való hozzáférés;
- segélyhívások.

A telefonok kompatibilitása

Bizonyos telefonok nem kompatibilisek a telefonkihangosító-rendszerrel, nem teszik lehetővé az összes funkció működését vagy nem adják vissza az optimális hangminőséget.

Hogy pontosabban megismerje a kompatibilis telefonok listáját, forduljon márkaszervizhez, vagy tájékozódjon a gyártó honlapján, ha van.

A motor távolról történő beindítási funkciója

Ha rendelkezésre áll, ez a funkció lehetővé teszi a motor távoli indításának programozását, hogy felfűtse vagy kiszellőztesse az utasteret, legfeljebb 24 órával a gépkocsi használata előtt.

Driving eco

(az elérhetőség a gépkocsitól függ)

A „Driving eco” menü lehetővé teszi a vezetési stílust általánosságban értékelő osztályzat valós időben történő megjelenítését.

Navigációt segítő funkció

A navigációs rendszer GPS-jelek alapján automatikusan meghatározza a gépkocsi földrajzi helyzetét.

Felajánl egy útvonalat a kiválasztott úti célig az autóstérkép alapján. Végül a rendszer megadja a követendő útvonalat, lépésről lépésre, a képernyő és a hangüzenetek segítségével.

közlekedési információ

Ez a funkció valós időben tájékoztatja Önt a forgalmi viszonyokról.


Közúti biztonsági figyelmeztetések vagy kritikus pontok

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a figyelmeztetések (pl. sebességtúllépés vagy útbiztonsági szempontból veszélyes zónák) fogadását valós időben.



Az Ön telefon-kihangosító rendszerének feladata a kommunikáció leegyszerűsítése a kockázati tényezők csökkentésével, a rendszer nem képes ezeket a tényezőket teljes mértékben kiküszöbölni. Tartsa be annak az országnak a vonatkozó előírásait, ahol éppen tartózkodik.


ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS (3/3)

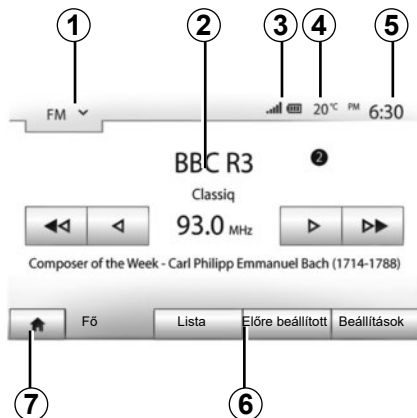

Kijelzések

Menü képernyő

- 1** mód kiválasztására szolgáló terület.
Megjeleníti a kiválasztott üzemmódot. Ha megérinti az üzemmódválasztó mezőt, megjelenik a legördülő menü.
- 2** Tartalomjegyzék mező.
Egy menüpont tartalmának és az ehhez kapcsolódó információknak a megjelenítése.
- 3** A telefon információs területe.
Kijelzi a csatlakoztatott készülék akkumulátorának töltöttségi és vételi szintjét, amikor a Bluetooth®-kapcsolat aktív.

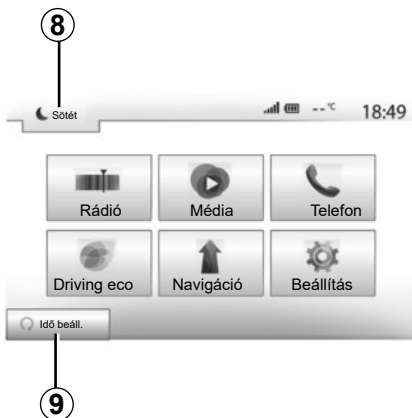

4 Külső hőmérséklet.

5 Idő kijelzése.


6 mező: Menü:

- a mód alsó menüjének a megjelenítése;
- az aktuális menüpontot kiemelten jeleníti meg.

7 „Kezdőlap vagy vissza a navigáláshoz” mező.

Az éppen bekapcsolt üzemmódtól függetlenül a mezőben a következők jelennek meg:

- a „Kezdőképernyő” gomb: visszalépés a Kezdőlap menühöz;
- a „Vissza” gomb: visszalépés az előző képernyőre;
- a „Zászló” gomb: visszalépés a navigációs képernyőre.

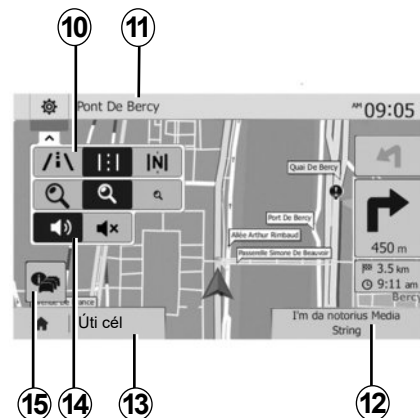

8 Készenléti üzemmód és az óra kijelzése.

9 Motor távolról történő beindítása választási terület.

Navigációs képernyő

Az elérhetőség az országtól és/vagy a helyi jogszabálytól függ.

10 „Térkép” üzemmód (2D/3D és 2D észak).

11 Az útvonalban szereplő következő olyan utca neve, ahol be kell fordulni.

12 Aktuális audio információk.

13 Az útvonal és térkép beállítások opciói.


14 Hangnavigáció On/Off.

15 Közlekedési információ.

A VEZÉRLŐGOMBOK BEMUTATÁSA (1/8)

Kezelőfelületek


A képernyők kiválasztása a képernyő kívánt részének megérintésével történik.

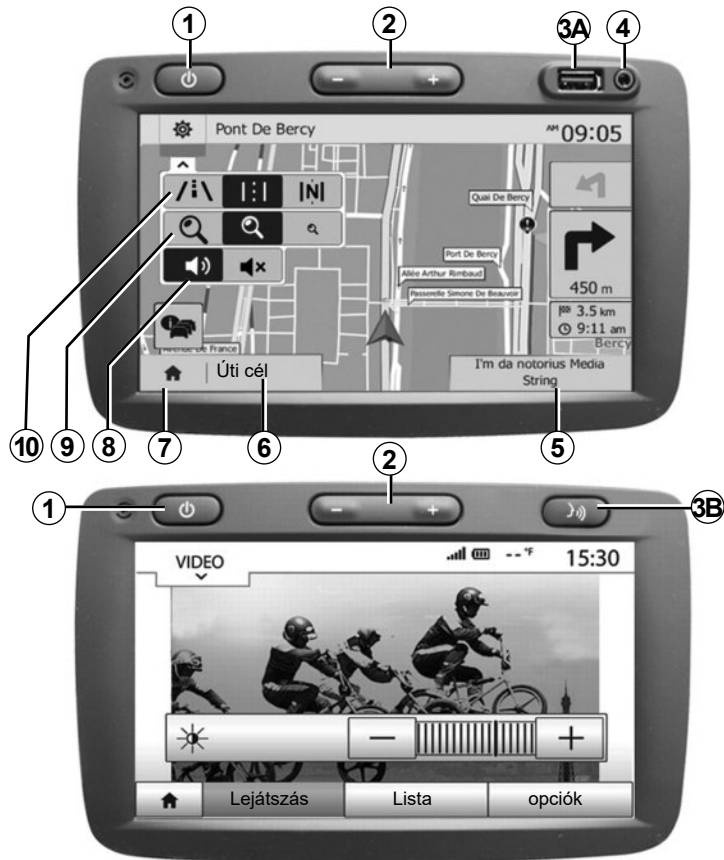

A VEZÉRLŐGOMBOK BEMUTATÁSA (2/8)







Kezelőfelületek

A képernyők kiválasztása a képernyő kívánt részének megérintésével történik.





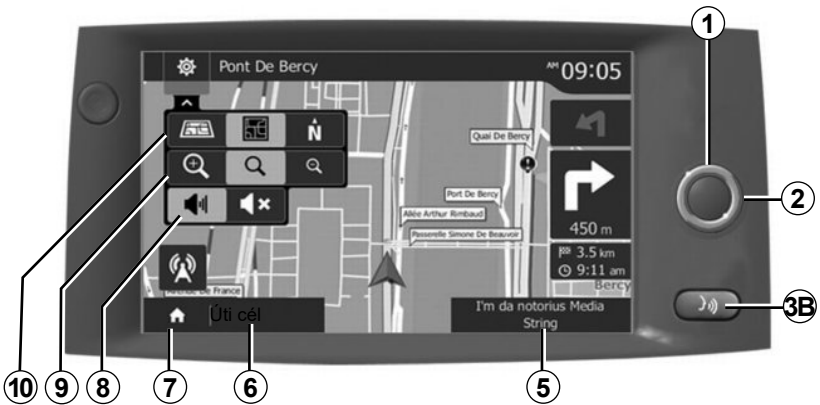


A VEZÉRLŐGOMBOK BEMUTATÁSA (3/8)

Kormánykerék alatti kapcsoló

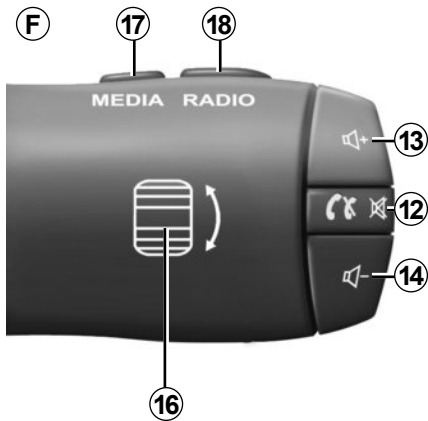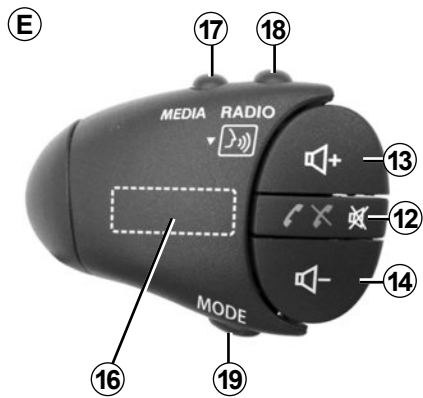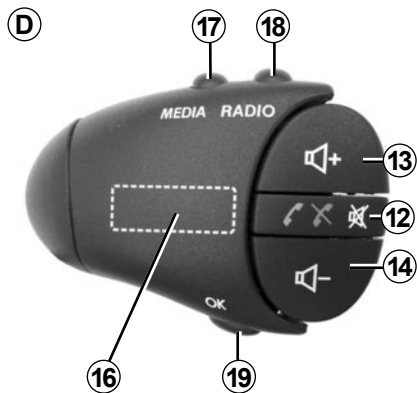
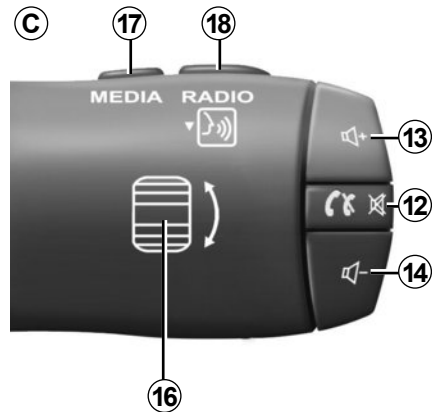
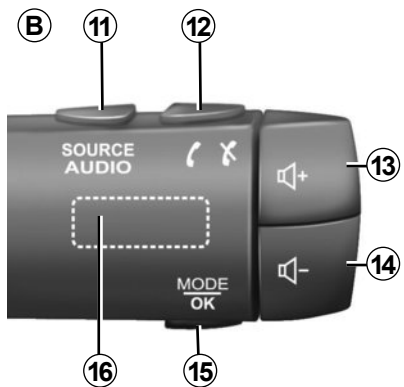
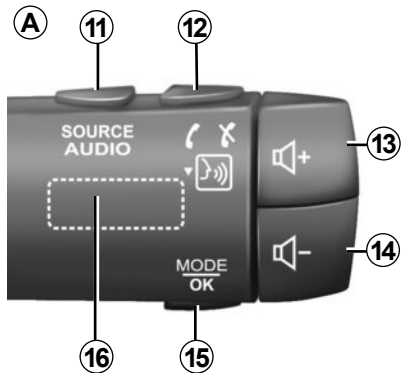


A VEZÉRLŐGOMBOK BEMUTATÁSA (4/8)

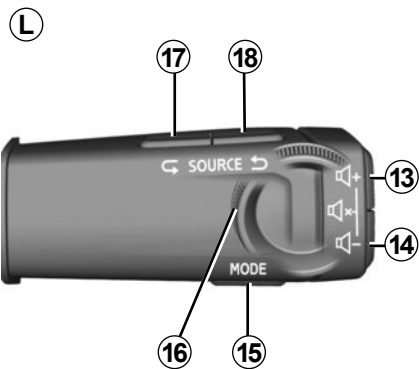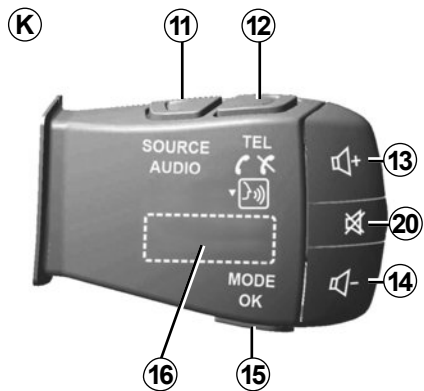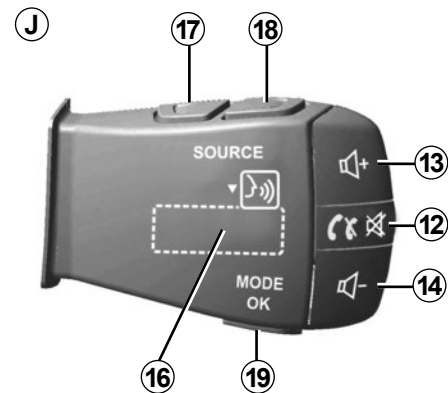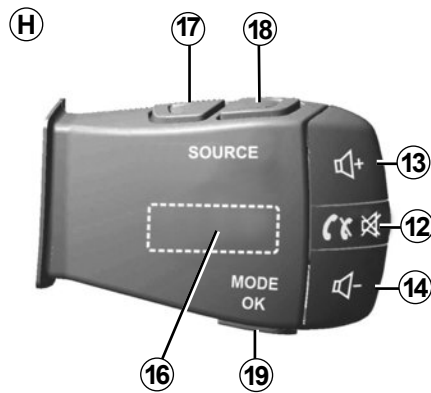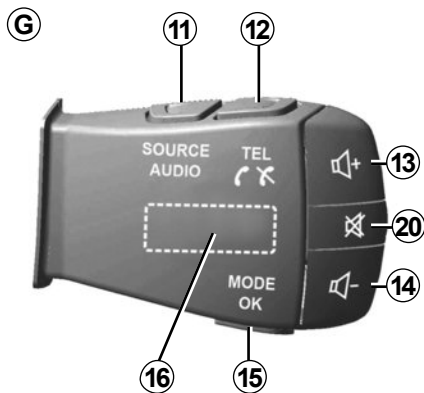

A VEZÉRLŐGOMBOK BEMUTATÁSA (5/8)

Kormánykerék alatti kapcsoló

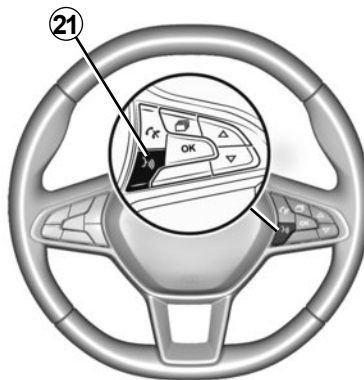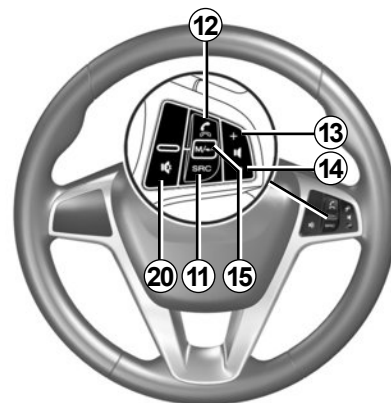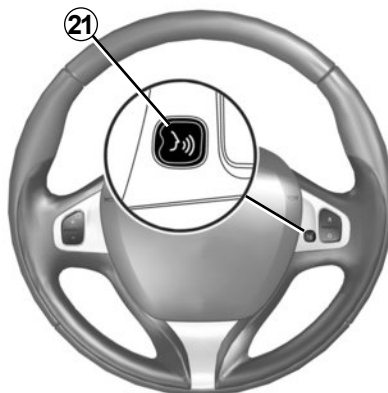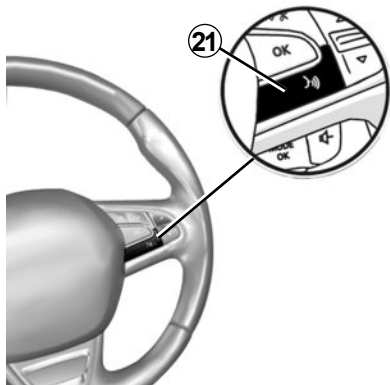

A VEZÉRLŐGOMBOK BEMUTATÁSA (6/8)

	Funkció
1	Nyomja meg: készenléti képernyő ON / OFF. Hosszú megnyomás: újraindítja a rendszert.
2, 13, 14	A hangerő beállítása.
3A	USB. bemenet
3B	A hangvezérlés aktiválása/deaktiválása az okostelefonon, ha az hozzá van kapcsolva a multimédia rendszerhez.
4	3,5 mm-es Jack csatlakozó.
5	Jelenleg játszott média elérése (FM/AM/DAB/USB/Bluetooth®/AUX).
6	A „Navigáció” menü megnyitása.
7	A „Kezdőlap” menü elérése.
	Telefon vagy külső források: a (jelenlegi) navigációs képernyőre vagy az előző képernyőre való visszatéréshez lépjen ki a jelenlegi ablakból.
8	A navigációs hangüzenetek be-/kikapcsolása.
9	A térképnézet zoomjának módosítása.
10	A térkép nézetének módosítása (2D/3D/2D észak).
11	Válassza ki az audioforrást (FM/AM/DAB/USB/Bluetooth®/AUX).

A VEZÉRLŐGOMBOK BEMUTATÁSA (7/8)

	Funkció
12	<p>Hívás fogadásakor:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Röviden nyomja meg: a hívás fogadása; – Hosszan nyomja meg: a hívás elutasítása. <p>Rövid nyomás a hívás alatt: a hívás befejezése.</p> <p>Audioforrás hallgatása: elnémítás/elnémítás megszüntetése MUTE (csak a(z) C-, a(z) D-, a(z) E-, a(z) F-, a(z) H- és a(z) J-vezérlők esetén).</p> <p>Nyomja meg: hozzáférés a(z) „Telefon” menühöz (csak a(z) A-, B-, G- és K-vezérlőelemek esetében).</p> <p>Nyomja meg: a telefon beszédfelismerőjének aktiválása/deaktiválása (csak a(z) A-, és a(z) K-vezérlő esetén).</p>
13	Az aktuálisan hallgatott hangforrás hangerejének növelése.
14	Az aktuálisan hallgatott hangforrás hangerejének csökkentése.
13+14	Elnémítás/elnémítás megszüntetése (csak a(z) A , B és a(z) L vezérlőelemekre vonatkozik)
15, 19	<p>Rádió: a rádióállomás lejátszás mód módosítása („Fő”, „Lista”, „Előre beállított”).</p> <p>USB/hordozható digitális audiólejátszó médiaforrás: módosítsa a jelenleg lejátszott média lejátszási módját („Fő” vagy „Lista”).</p>
16	<p>Hátsó tárcsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rádió: a rádió lejátszási módjának módosítása (Frekvencia/Lista/Előre beállított); – Média: előre-/visszalépés a zeneszámok listájában. <p>Nyomja meg: a művelet megerősítése (csak a(z) C-vezérlő esetén).</p>
17	Médiacsere (CD/ USB/ AUX).

A VEZÉRLŐGOMBOK BEMUTATÁSA (8/8)

	Funkció
18	Koppintás: rádiómód cseréje (FM/AM/DAB). Nyomja meg és tartsa lenyomva: az okostelefon beszédfelismerőjének aktiválása/deaktiválása (csak a(z) C -, a(z) E - és a(z) J -vezérlő esetén).
20	A rádió elnémítása/az elnémítás megszüntetése. zeneszám lejátszásának megállítása/elindítása. A hangvezérlés hangszintetizátorának megszakítása.
21	A hangvezérlés aktiválása/deaktiválása az okostelefonon, ha az hozzá van kapcsolva a multimédia rendszerhez.

BEKAPCSOLÁS, KIKAPCSOLÁS



Bekapcsolás

A multimédia rendszer a gépkocsi beindításakor automatikusan bekapcsol. Egyéb esetekben nyomja meg a gombot **A** a multimédia rendszer bekapcsolásához.

Kikapcsolt gyújtásnál a rendszert húsz percen keresztül használhatja. Nyomja meg az **A** gombot, ha a multimédia rendszert még körülbelül húsz perccel tovább kívánja használni.



Kikapcsolt állás

Eltarthat néhány percig, hogy a multimédia rendszer elvégezze a frissítést, és kikapcsoljon a gyújtás kikapcsolását követően, a működés közbeni alkalmazásoktól függően.

Tartsa nyomva az **A** gombot (amíg egy fekete képernyő meg nem jelenik) a multimédia rendszer újraindításához.



Készenléti képernyő

A képernyő készenléti üzemmódja lehetővé teszi a képernyő kikapcsolását.

Ebben a módban a rádió és a navigációs hangüzenetek nem működnek.

A készenléti képernyő az időt és a külső hőmérsékletet mutatja.

Nyomja meg röviden az **A**-val jelölt gombot a képernyő készenléti üzemmódjának bekapcsolásához/kikapcsolásához.

Biztonsági okokból ha a hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas a gépkocsiban, a multimédia rendszer nem indul, vagy automatikusan kikapcsol. Várjon néhány másodpercet, hogy a hőmérséklet a multimédia rendszer megfelelő működéséhez alkalmas szintre álljon be.



Multimédia előlap 1

Rövid megnyomás:

- menüpont kiválasztása;
- menüpont végrehajtása (képernyő: multimédia lejátszó).

Ha a „Média” > „Lejátszó” menüben megnyomja a következő gombot, akkor a következő címre ugrik.



Hosszú megnyomás:

- elem mentése (például rádióállomás).
A „Rádió” > „Fő” menüben ha lenyomva és nyomva tartja az előre beállított számot, akkor a rendszer elmenti a jelenleg szóló rádióállomást.


- Gyors léptetés.

A lefelé irányú léptetés gombok hosszú megnyomása gyorsított léptetést tesz lehetővé (egy adott oldalon).

- Gyors előre-/visszaléptetés (képernyő: multimédia lejátszó).


A „Média” > „Lejátszó” menüben a „Gyors előre- és visszacsévézés” gomb lenyomásával és nyomva tartásával a játszott számot előre- és visszacsévévelheti.

MŰKÖDÉS ÉS HASZNÁLAT (2/3)

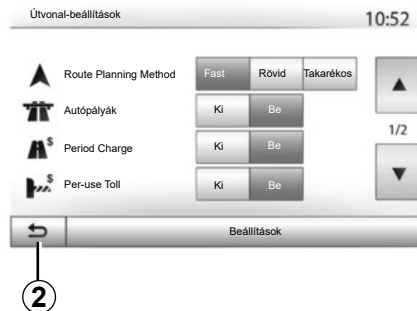

Visszatérés a „Kezdőlap” menübe

A rendszer közvetlenül a „Home” menübe ugrik, ha lenyomva és nyomva tartja a(z) **2** gombot, vagy röviden megnyomja a(z) **3** gombot, bárhol is van a rendszerben.

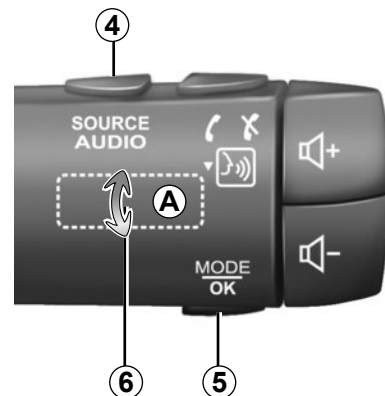


Audio: a kormánykerék mögötti kapcsolók használata.

Nyomja meg a **5**-vel jelölt gombot a a rádióállomás keresési módjának megváltoztatásához.

Forgassa el a forgókapcsolót **6** a rádióállomás váltásához (**A** mozdulat).

Nyomja meg a(z) **4** gombot a jelforrásváltáshoz (USB, AUX, AM, FM, DAB és Bluetooth®).

MŰKÖDÉS ÉS HASZNÁLAT (3/3)

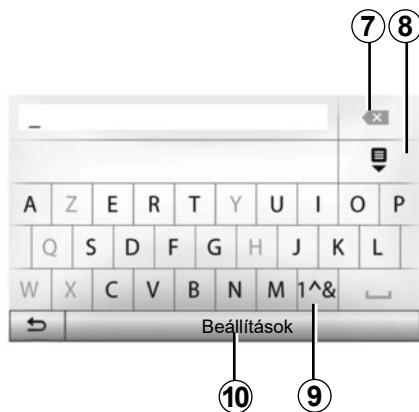

Nyomja meg a(z) **9** gombot számok vagy szimbólumok használatához.

Nyomja meg a(z) **10** gombot a billentyűzet konfigurációjának módosításához.

Billentyűzet használata

Egy menüpont betűk segítségével történő kezeléséhez a billentyűzet segítségével válassza ki a betűket.

A betűk megadása során a rendszer megszünteti bizonyos betűk kiemelését a művelet megkönnyítése érdekében.

Nyomja meg a(z) **7** gombot a legutoljára beírt karakter törléséhez.

Nyomja meg a(z) **8** gombot az eredmények listájának megjelenítéséhez.

HANGERŐ

Hangerő

Állítsa be a hangerőt a különböző üzenetek, hangforrások, csengőhangok hallgatásakor, és a telefonbeszélgetések során:

- a(z) **1** gomb megnyomásával a multimédia rendszer előlapján;
- a(z) **13** vagy a(z) **14** gomb megnyomásával a kormánykerék vezérlőjén.

A funkció beállításáról tájékozódjon „A hangerő beállítása” című fejezet „Hangerő-preferenciák” című részében.

A hallgatott rádióhangforrás elnémul TA közlekedési információk, hírek vagy figyelmeztető üzenetek vétele esetén.

Megjegyzés: a lejátszás közbeni hangerő beállítása nem tárolódik a rendszer következő újraindításáig.



A hangerőt úgy állítsa be, hogy észlelhesse a környezeti zajokat.

Hang kikapcsolása

A hang elnémításához nyomja meg a(z) **21** gombot a kormánykerék vezérlőjén vagy a(z) **3B** gombot a multimédia képernyőn vagy a kormányoszlop vezérlőjén **12** (csak a(z) **C-**, (az) **D-**, (az) **E-**, (az) **F-**, (az) **H-** és a(z) **J**-vezérlők esetén) vagy egyidejűleg nyomja meg a(z) **13** és a(z) **14** gombokat a kormányoszlop vezérlőjén (csak a(z) **A-**, (az) **B** - és a(z) **L**-vezérlők esetén).

A „NÉMÍTÁS” ikon megjelenése a képernyő felső részén azt jelzi, hogy a hang ki van kapcsolva.

A jelenlegi audioforrás hallgatásának folytatásához nyomja meg a(z) **21** gombot a kormánykerék vezérlőjén vagy a(z) **3B** gombot a multimédia képernyőn vagy a kormányoszlop vezérlőjén **12** (csak a(z) **C-**, a(z) **D-**, a(z) **E-**, a(z) **F-**, a(z) **H** -, és a(z) **J**-vezérlők esetén), vagy egyszerre nyomja meg a(z) **13** és a(z) **14** gombokat a kormányoszlop vezérlőjén (csak a(z) **A-**, a(z) **B** - és a(z) **L**-vezérlők esetén).


Ez a funkció automatikusan kikapcsol a hangerő módosításakor, valamint a hírek és a közlekedési információk sugárzása esetén.

A hangerő módosítása a sebességnek megfelelően

Ha ez a funkció aktív, az audiorendszer és a navigáció hangereje a gépkocsi sebességének megfelelően változik.

A funkció bekapcsolásáról és beállításáról tájékozódjon az „A hangerő beállítása” című fejezet „A hangerő módosítása a sebességnek megfelelően” című részében.

A RÁDÍÓ HALLGATÁSA (1/4)

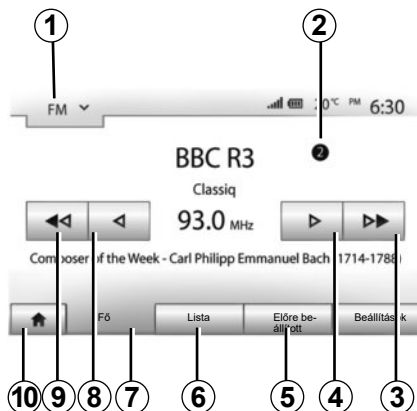

Hullámsáv kiválasztása

A hullámsáv kiválasztásához:

- nyomja le a kapcsolót **1**;
- válassza ki a hullámsávot „FM”, „AM” vagy „DAB” a kívánt hullámsáv megnyomásával.

„FM”, „AM” vagy „DAB” rádióállomás kiválasztása

Egy rádióállomás kiválasztása többféle üzemmódban végezhető el.

A hullámsáv megadása után válassza ki a módot az **5**, **6** vagy **7** fülek megérintésével.

Több keresési módszer áll rendelkezésre:

- „Fő” mód (**7** fül);
- „Lista” mód (**6** fül);
- „Előre beállított” mód (**5** fül).

A kormánykerék alatt található kapcsoló használatával is válthat üzemmódot.

Megjegyzés: a(z) **2** a jelenleg szóló rádióállomás helyét jelöli a mentett listában.

„Fő” mód

Ez a mód lehetővé teszi a rádióállomások kézi vagy automatikus keresését a kiválasztott frekvenciatartomány pásztázásával. A(z) **7** pont megnyomásával válassza a „Frekvencia” módot.

A frekvencia-tartomány pásztázásához:


- kézi üzemmódban frekvenciánként haladjon előre vagy visszafelé a(z) **4** vagy **8** gombok többszöri egymás után történő lenyomásával;
- automata üzemmódban (keresés) a következő vagy előző rádió-állomásig haladjon előre vagy visszafelé a(z) **3** vagy **9** gombok lenyomásával.

Szükség esetén a keresés minden leállásakor ismétlje meg a műveletet.

A kormányoszlop vezérlőgombjának elmozdításával is válthat a következő állomásra.

Megjegyzés: az üdvözlőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a(z) **10** gombot.

A RÁDIO HALLGATÁSA (2/4)

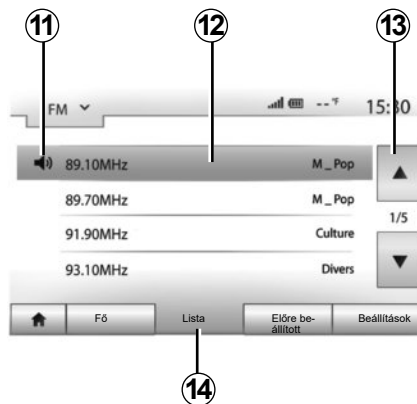

„Lista” mód


Válassza ki a(z) „Lista” módot a(z) **14** pont megnyomásával.

Ez a működési mód lehetővé teszi egy rádióállomás egyszerű kikeresését az ábécésorrendbe rendezett listából, amennyiben ismeri az állomás nevét (kizárólag „FM” és „DAB” hullámsáv esetén).

Válassza ki a kívánt rádióállomást a(z) **12** mező megérintésével.

Nyomja meg a **13**-tel jelölt gombot a rádióállomások közötti léptetéshez.

Megjegyzés: a **11** szimbólum a jelenleg hallgatott rádióállomást jelöli.

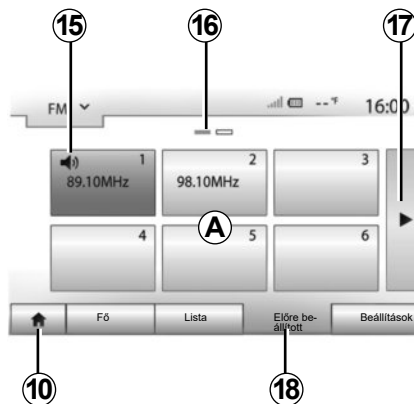

Azon rádióállomások esetén, amelyek nem használnak RDS rendszert, a rádióállomás neve nem jelenik meg a képernyőn. Kizárólag a frekvenciájuk van megadva, amely a lista végén helyezkedik el.

„Előre beállított” mód

Válassza ki a(z) „Előre beállított” módot a(z) **18** pont megnyomásával.

Ez a mód lehetővé teszi az előzőleg memorizált rádióállomások visszahívását (tájékoztadjon a jelen fejezet „Rádióállomás memorizálása” című részében).

Érintse meg a(z) **A** mező gombjait a memorizált rádióállomások kiválasztásához.

Megjegyzés: az üdvözlőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a(z) **10** gombot.

Rádióállomás memorizálása

Válasszon ki egy rádióállomást az előzőekben leírtak alapján. Nyomja meg hosszan a **A**-cal jelölt mezőben található gombok egyikét.


Hullámhosszonként akár tizenkét állomást is elmenthet. Ha az „RDS” funkción keresztül módosítja a régiót, a tárolt rádióállomások nem frissülnek automatikusan. Újra mentenie kell az éppen lejátszott rádióállomást.

Megjegyzés: a **15** szimbólum a jelenleg hallgatott rádióállomást jelöli.

A(z) **16** jelzés a menüpont oldalainak számáról tájékoztat.

Ha a következő oldalra szeretne lépni, nyomja meg a(z) **17** gombot.

A RÁDÍÓ HALLGATÁSA (3/4)

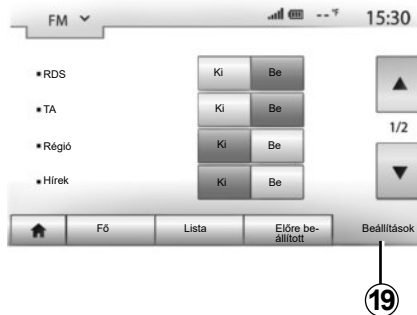

A rádió beállításai

A beállítások menü megjelenítéséhez nyomja meg a **19** jelű gombot. A funkciók be- vagy kikapcsolásához használja az „Be” vagy az „Ki” gombot (a konfigurációs menü hullámsávonként változik).

A következő funkciók állnak rendelkezésre:

- „RDS”;
- „TA” (forgalmi információk);
- „Régió”;
- „Hírek”;
- „AM”;
- „DLS”;
- „Közlések”;
- „Lista frissítése”.

„RDS”

Az „RDS” funkció fogadja az éppen lejátszott rádióállomás által továbbított információkat.

Előfordulhat, hogy a rendszer megjeleníti a rádióállomás nevét és szöveges üzeneteket, valamint forgalmi figyelmeztetéseket vagy egyéb információkat is fogadhat.

Az „RDS” funkció aktiválásakor a frekvenciaváltás (AF) automatikusan aktiválódik.

A közlekedési információk általában az „RDS”-en keresztül érkeznek.

Megjegyzés: nem minden rádióállomás teszi lehetővé ezt a követést.

A nem megfelelő vételi feltételek a frekvencia hibás átváltását eredményezhetik. Ebben az esetben kapcsolja ki a frekvenciaváltás automatikus követését.

„TA” (forgalmi információk)

Amikor ez a funkció aktiválva van, akkor a multimédiarendszer közlekedési közleményeket keres és automatikusan új jelentésként játssza le, amelyet az „FM” vagy a „DAB” rádióállomás ad le.

Megjegyzés: a forgalmi információk automatikus sugárzása ki van kapcsolva, amikor az audiorendszer „AM” hullámsávra van állítva.

Válasszon egy rádióállomást, amely forgalmi információkat közvetít. Ha másik forrásból hallgat zenét (USB-meghajtó, Bluetooth® stb.), akkor a rendszer automatikusan rádióra vált, ha közlekedési értesítést kap.

A közlekedési információk vétele bármelyik csatorna hallgatása esetén automatikus és elsődleges.

Az aktiváláshoz válassza ki a(z) „Be” lehetőséget, a deaktiváláshoz a(z) „Ki” lehetőséget.

A RÁDÍÓ HALLGATÁSA (4/4)

„Régió”

Ez a beállítás lehetővé teszi bizonyos regionális programok vételét. Ideiglenesen kikapcsolja az automatikus frekvenciaváltást (AF) olyan rádión, amely regionális frekvenciákat használ.

A hallgató akkor is tovább hallgathatja a programot, ha kevesebb jelet fogad.

Különlegesség:

- a „Régió” beállítás csak az éppen lejátszott rádióra vonatkozik;
- néhány rádióadás csak regionális frekvenciákon fogható. Ebben az esetben:
 - a „Régió” funkció aktiválásával: a rendszer nem vált adót az új régióban, de a rendszer általában a kezdeti régió adói között vált;
 - a „Régió” funkció letiltásával: a rendszer átvált az új régió adójára, még akkor is, ha az aktuálisan hallható program különböző.

„Hírek”

Ha ez a funkció be van kapcsolva, lehetővé teszi a hírek automatikus megszólltatását, amikor bizonyos „FM” és „DAB” rádióállomások azokat sugározzák.

Ha ezután más jelforrást választ, a kiválasztott programtípus sugárzásakor a többi jelforrás lejátszása megszakad.

Az aktiváláshoz válassza ki a(z) „Be” lehetőséget, a deaktiváláshoz a(z) „Ki” lehetőséget.

”AM”

Be- vagy kikapcsolhatja a(z) „AM” hullámhosszot.

Az aktiváláshoz válassza ki a(z) „Be” lehetőséget, a deaktiváláshoz a(z) „Ki” lehetőséget.

„DLS”

Csak „DAB” üzemmódban.

Bizonyos rádióállomások a leadott programról is közölnek szöveges információkat (például a szám címét).

„Lista frissítése”

A rádióállomások listájának aktualizálásához és, hogy naprakészebb listát kapjon, nyomja meg a(z) „Indítás” pontot.

Megjegyzés: lehetőleg frissítse a(z) „DAB” listát, amint a rendszer bekapcsol.

KIEGÉSZÍTŐ AUDIO JELFORRÁSOK (1/3)

A rendszer két kiegészítő bemenettel rendelkezik:

- egy a külső audio jelforrások (MP3 lejátszó, hordozható lejátszó, USB pendrive, telefon stb.) csatlakoztatásához;
- egy Bluetooth®-szal felszerelt (hordozható Bluetooth®-lejátszó, Bluetooth®-telefon).

A bemenet elhelyezkedésével kapcsolatban tájékozódjon „A vezérlőgombok bemutatása” c. részben.

Működési elv és csatlakoztatás

Kétféle csatlakozó áll rendelkezésre:

- USB-csatlakozó;
- Jack-csatlakozó.

Csatlakoztassa a hordozható digitális audiolejátszót az eszköz típusának megfelelő csatlakozóhoz.

Az USB vagy a Jack csatlakozó csatlakoztatása után a rendszer automatikusan érzékeli a kiegészítő jelforrást.

Megjegyzés: a használatban lévő USB pendrive-ot a FAT32 formátum szerint kell formátálni, és maximum 32GB kapacitással rendelkezik. Bizonyos formátumok nem kompatibilisek a rendszerrel.



Kiegészítő audio jelforrás kiválasztása

A jelforrás kiválasztásához nyomja meg a(z) **1** pontot.

Azonnal megjelenik az elérhető bemeneti jelforrások listája:

- USB: USB kulcs, MP3 lejátszó, telefon stb.;
- audioeszközök;
- BT: Bluetooth® készülékek;

- Video: USB pendrive (MP4 fájl);
- AUX: 3,5 mm-es Jack csatlakozó.

Navigációs üzemmódban vagy a rádió hallgatásakor, válassza ki a kiegészítő audio jelforrást a „Kezdőlap”, majd a „Média” gomb megnyomásával.


A rendszer az utoljára hallgatott audió zene számra áll vissza.



A hordozható audió készüléken csak abban az esetben végezzen műveleteket, ha a közlekedési feltételek ezt lehetővé teszik.

Menet közben tegye el a hordozható audió készüléket (ütközés esetén elrepülhet).

KIEGÉSZÍTŐ AUDIO JELFORRÁSOK (2/3)

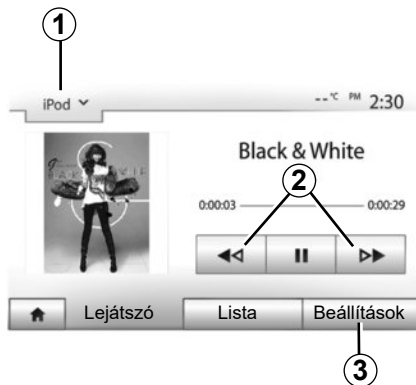

Audio formátumok

Csak MP3 és WMA formátumokat ismeri fel a multimédia rendszer.

Megjegyzés: bizonyos formátumok és felbontások inkompatibilisek lehetnek a multimédia rendszerrel.

Gyors lejátszás

Tartsa lenyomva a gombot **2** a gyors előre- vagy visszaléptetéshez. A gomb felengedésekor a lejátszás folytatódik.

Ismételt lejátszás

Ez a funkció egy vagy az összes zeneszám ismételt lejátszását teszi lehetővé. Nyomja meg a **3**, majd az „Ki”, „Szám”, „Mappa” vagy „Mind” elemet.

Véletlen sorrendű lejátszás

Ez a funkció lehetővé teszi az összes zeneszám véletlen sorrendű lejátszását. Koppintson a **3** gombra, majd válassza az „Be” vagy „Ki” menüpontok egyikét.

Külső bemenet: USB, Bluetooth®-port

Csatlakozás: USB és hordozható digitális audielejátszó

Csatlakoztassa a hordozható digitális audiókészülék csatlakozóját az egység USB bemenetére.

A hordozható digitális audielejátszó USB-csatlakozójának csatlakoztatását követően megjelenik az „USB” menü. A hordozható digitális audielejátszó modellje vagy menüje is megjelenhet.

Megjegyzés: előfordulhat, hogy nem lehet csatlakoztatni bizonyos típusú hordozható digitális audielejátszókat.

Használat

Válassza ki a hordozható digitális audielejátszót az **1** legördülő listából a multimédia rendszer képernyőjén, majd nyomja meg a kívánt lejátszási listát vagy zeneszámot.

A csatlakoztatás után egyes modellek esetén már nem fogja tudni közvetlenül iránymutatni a hordozható digitális audielejátszót. Az audiofájlok kiválasztásához használja a multimédia rendszer előlapján lévő gombokat.

Feltöltés USB bementen keresztül

Amint a hordozható digitális audielejátszó USB-csatlakozója csatlakoztatva van a rendszer USB-csatlakozójához, feltöltheti vagy feltöltött szinten tarthatja az akkumulátort használat közben.

Megjegyzés: bizonyos berendezések nem töltődnek vagy nem tartják fenn az akkumulátor töltöttségi szintjét akkor sem, amikor csatlakoztatva vannak a multimédiás rendszer USB-bemenetéhez.

Az alkalmazás megfelelő működése érdekében ajánlott a telefon gyártójának USB-kábeleit használni.

KIEGÉSZÍTŐ AUDIO JELFORRÁSOK (3/3)

Csatlakoztatás: Bluetooth®

Tájékoztadjon a(z) „Bluetooth® készülékek csatlakoztatása/leválasztása” c. részben. A Bluetooth® csatlakoztatása után megjelenik a „BT” menü.

Használat

Válassza ki a(z) „BT” pontot a legördülő listából **1**, majd érintse meg a multimédia rendszer képernyőjén a kívánt lejátszási listát vagy zeneszámot.

A(z) Bluetooth®-készüléken szereplő bármelyik zeneszámot kiválaszthatja közvetlenül a multimédia rendszer képernyőjén.

Megjegyzés: a csatlakoztatást követően nincs lehetőség a hordozható digitális audiókészülék közvetlen vezérlésére. A rendszer előlapján rendelkezésre álló gombokat kell használnia.



Zeneszám kiválasztása

Egy mappán belüli zeneszám kiválasztásához nyomja meg a „Lista” pontot, majd válasszon egy **A** zeneszámot a listából.

A mappa fastruktúrájában egy szinttel történő visszalépéshez nyomja meg a **4**-gyel jelölt gombot. Alapértelmezett esetben az albumok ábécé-sorrendbe vannak rendezve.

A hordozható digitális készülék típusától függően pontosíthatja a kiválasztását mappák és fájlok szerint.

Megjegyzés: a zenék közötti egyszerűbb keresés érdekében használja az USB-csatlakozót.

Kiegészítő bemenet: Jack csatlakozó

Csatlakoztatás

Csatlakoztassa a hordozható audió készülék Jack csatlakozóját a Jack bemenetre.

Használat


A legördülő listában válassza a(z) „AUX” lehetőséget **1** majd válassza ki a kívánt zeneszámot a lejátszón.

A rendszer képernyőjén nem jelenik meg semmilyen kijelzés az előadó nevével vagy a zeneszám címével kapcsolatban.

A zeneszámot álló járműben, közvetlenül hordozható audió készülékén tudja kiválasztani.

Az analóg bemenetből (AUX) származó hang minősége normális esetben rosszabb, mint a digitális bemenetekből származó hang minősége (USB, Bluetooth®).

A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA (1/2)

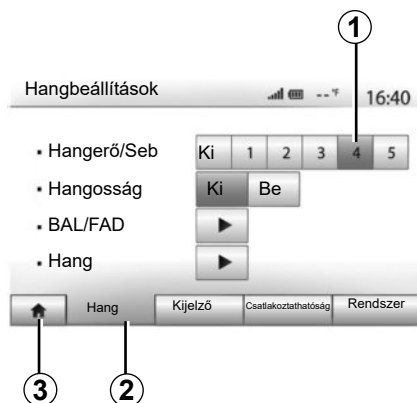

A beállítások menüjének megjelenítéséhez nyomja meg a(z) „Kezdőlap” > „Beállítás” pontokat. A hangerő paramétereinek eléréséhez nyomja meg a(z) 2 pontot.

A(z) 3 pont megnyomásával kiléphet a beállítások menüjéből és visszatérhet a kezdőlapra.

A hangerő módosítása a sebességnek megfelelően („Hangerő/Seb”)

Amikor a jármű túllépi a 40 km/órás sebességet, a hangerő megnövekedik az alap hangerőhöz képest.


A kívánt sebesség/hangerő beállítását a(z) 1 skálán teheti meg.

A funkciót a(z) „Ki” pont megnyomásával kapcsolhatja ki.

„Hangosság”

Nyomja meg a(z) „Be” vagy a(z) „Ki” pontot a loudness funkció (a mély és a magas hangok kiemelése) be-/kikapcsolásához.

A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA (2/2)

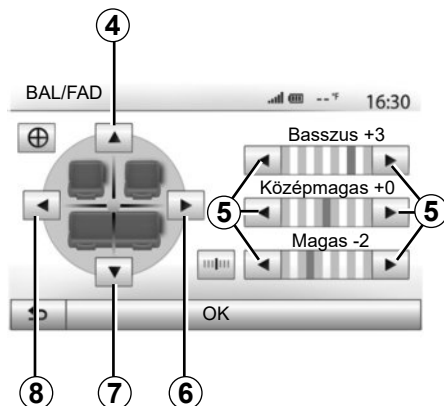

A hang elosztása (bal/jobb és elől/hátul)

Nyomja meg a **6** vagy **8** jelű gombot a hang bal/jobb elosztásának beállításához.


Nyomja meg az **4** vagy **7** jelű gombot a hang elől/hátul elosztásának beállításához.

A hang elosztásának beállítása után az érvényesítéshez nyomja meg a(z) „OK” pontot.

Mély, középtónusú, magas

Nyomja meg a(z) **5** nyílak megnyomásával beállíthatja a mély, a közepes és a magas hangtartományokat.

A beállítás után az érvényesítéshez nyomja meg a(z) „OK” pontot.

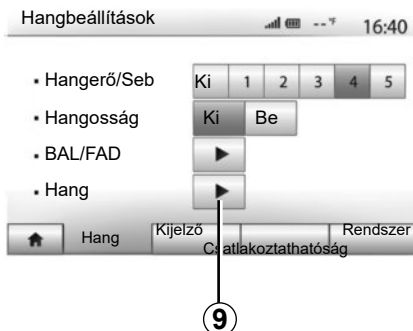

Hangerő-preferenciák

A hangerő-preferenciák menüjének megjelenítéséhez nyomja meg a(z) **9** pontot.

Az egyes hangok hangerejét egyenként is beállíthatja:

- „Hang”;
- „TA”;
- „Navigáció”;
- „Telefon”;
- „Cseng.” (telefon).

Ehhez nyomja meg a(z) „+” vagy a(z) „-” gombot.

Az összes hangerő-preferencia alapértékre állításához nyomja meg a(z) **11** pontot.



A következő lapra lapozáshoz nyomja meg a(z) **10** gombot.

Nyomja meg a **12**-vel jelölt gombot az előző képernyőre történő visszatéréshez.

VIDEÓ (1/2)



Videó

Az országtól és/vagy a helyi jogszabályoktól függően a rendszer képes lesz lejátszani az USB-meghajtón tárolt videófájlokat is.

Csatlakoztassa a(z) USB pendrive-ot a multimédia rendszerbe. A(z) „Média” menüben válassza a(z) „Videó” üzemmódot **1**.

Megjegyzés:

- bizonyos videoformátumok nem kompatibilisek a rendszerrel;
- a használt USB-meghajtót FAT32 formátum szerint kell formázni, és legalább 8GB illetve legfeljebb 32GB tárolási kapacitással kell rendelkeznie;



- a fent bemutatott bemeneti jelforrások változók lehetnek.

„Lista” üzemmód

Nyomja meg a „Lista” fület **2** az elérhető videók megtekintéséhez. Válassza ki a videót, amit szeretne megtekinteni a(z) **3** terület megnyomásával. A kiválasztott videó lejátszása automatikusan elindul.

„Lejátszó” üzemmód

Nyomja meg a „Lejátszó” fület **4** a kiválasztott videó megtekintéséhez.



Egyetlen videó lejátszása közben lehetősége van:


- nyomja meg a **8** elemet a videó újraindításához az elejétől, nyomja meg a **8** elemet ismét az előző videóhoz való hozzáféréshez;
- a pont **7** megnyomásával a lejátszás megállítására;
- ugrás a következő videóra a(z) **6** megnyomásával;
- használja a **5** görgetősávot a gyors előre- és hátratekeréshez;

VIDEÓ (2/2)



- a videó teljes képernyős megjelenítéséhez nyomja meg a **9** gombot;
- a képernyő fényerejének beállítása a(z) **10** megnyomásával. Megjelenik egy ellenőrzősáv, melynek segítségével el tudja végezni a beállítást. Érintse meg a képernyőt ezen a beállító sávon kívül, így az eltűnik és visszatérhet a videó lejátszásához;
- Visszatérés az előző menübe a(z) **11** megnyomásával.

A videók lejátszása kizárólag álló gépkocsival hajtható végre.

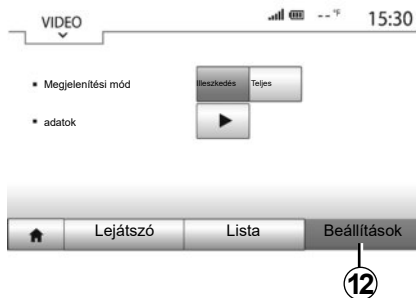

„Beállítások” üzemmód

Nyomja meg a „Beállítások” fület **12** a következőkhöz:

- a lejátszási beállítások elérése;
- a videó részletes információinak megtekintése (cím, műfaj, dátum stb.)

A NAVIGÁCIÓS RENDSZER

A navigációs rendszer

Az elérhetőség az országtól és/vagy a helyi jogszabályoktól függ. A navigációs rendszer a következő információk alapján számolja ki az Ön helyzetét:

- GPS-vevőegység;
- digitális térkép.

A GPS vevőegység

A navigációs rendszer Föld körüli pályán keringő GPS (Global Positioning System) műholdakat használ.

A GPS vevőegység több műhold által kibocsátott jelet vesz. Ez alapján a rendszer képes meghatározni a gépkocsi helyzetét.

Megjegyzés: a gépkocsi közlekedés nélküli hosszan tartó mozgása (komp, vasút) esetén a rendszer normál működésének visszaállása több percet is igénybe vehet.

Digitális térkép

A digitális térkép tartalmazza a rendszer működéséhez szükséges autós és várostérképeket.

„Térképek” USB pendrive

A legfrissebb verzió letöltéséhez csatlakoztassa a USB meghajtóját egy internetkapcsolattal rendelkező számítógéphez. Tájékozódjon a „Térkép frissítése” című fejezetben.


Megjegyzés: a rendszerhez USB-meghajtó nincs mellékelve.

Lehetőség szerint a legújabb kiadást használja.


A pendrive USB csatlakoztatása

Ha a gépkocsija fel van szerelve vele, helyezze az USB meghajtót a multimédia rendszer **A** csatlakozójába.

Ha gépkocsija nem rendelkezik USB csatlakozóval a multimédia rendszer előlapján, helyezze az USB-meghajtót a gépkocsi **B** csatlakozójába. További információért tekintse meg a tulajdonos kézikönyvét.

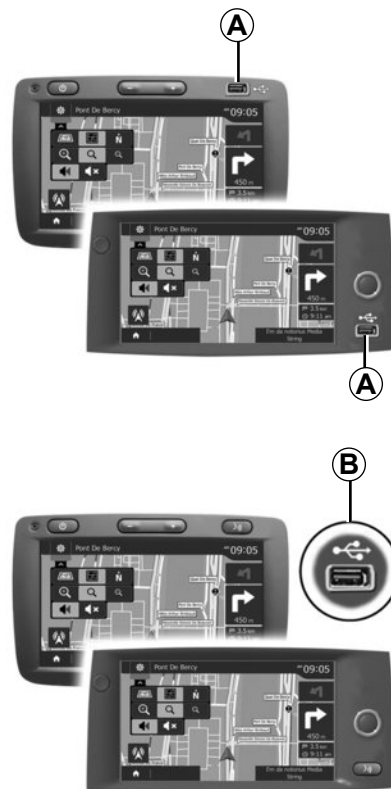

TÉRKÉP OLVASÁSA (1/3)

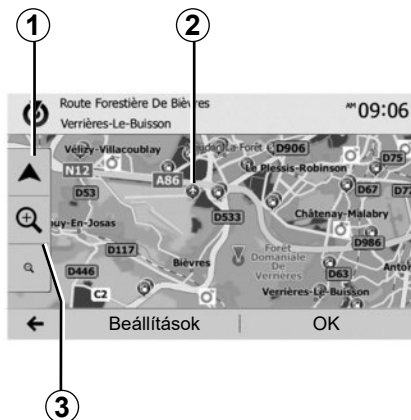


A térkép megjelenítése

A gépkocsi helyzete körüli térkép megjelenítéséhez nyomja meg a(z) „Kezdőlap” > „Navigáció” pontokat.

Érintse meg a térkép képernyőt.

A navigációs térképben való léptetéshez csúsztassa el a térkép képernyőt a kívánt irányba. Nyomja meg a(z) **1** pontot a gépkocsi aktuális helyzetéhez való visszatéréshez.

A nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez nyomja meg a(z) **3** pontot.

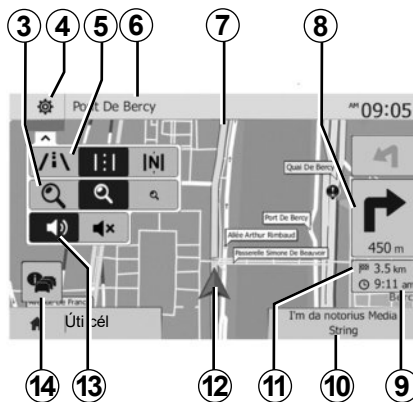

A térkép jelmagyarázata

- 4** A navigációs kijelzések opciói.
- 5** A különböző kijelzési módok elérése:
 - 3D üzemmód;
 - 2D üzemmód;
 - „2D észak” üzemmód (a térkép felső része mindig északot jelöli).
- 6** A következő főútvonal neve vagy információ a következő jelzőtábláról.
- 7** A navigációs rendszer által megadott útvonal.
- 8** Távolság a következő irányváltóztatásig és az irányváltóztatás jelölése.

- 9** A megérkezés becsült ideje.
- 10** A hallgatott multimédiás tartalom.
- 11** Az úti célig fennmaradó távolság.
- 12** A gépkocsi elhelyezkedése a navigációs térképen.
- 13** A navigációs hangüzenetek be-/kikapcsolása.
- 14** Forgalmi információk. Érintse meg ezt a mezőt, hogy tájékozódjon az útvonalon előforduló különféle fennakadásokról.

GPS állás

Ez a funkció lehetővé teszi a választott hely földrajzi helyzetének meghatározását (cím/hosszúság/szélesség).

Érintse meg a képernyő kívánt részét. Válassza a(z) „Beállítások”, majd a(z) „News” menüpontokat a választott hely pontos meghatározásához.

Jelzések a térképen

A navigációs rendszer az érdekes pontok (POI) megjelenítésére különböző jelzéseket **2** használ. Lásd az „Érdekes pontok megjelenítése” részt a „Térkép beállításai” fejezetben.

TÉRKÉP OLVASÁSA (2/3)




„Hol vagyok?”

Ez a funkció lehetővé teszi a gépkocsi aktuális helyzetére vonatkozó információk ellenőrzését és a hozzá közel eső POI-k keresését. Akkor működik, ha a(z) GPS be van kapcsolva.

Ha nincs folyamatban lévő útvonal, érintse meg a(z) **6** információs területet a(z) „Hol vagyok?” képernyő megnyitásához.

A képernyőn a következő információk láthatók:

- földrajzi szélesség;
- földrajzi hosszúság;
- tengerszint fölötti magasság;
- házszám;
- aktuális cím.

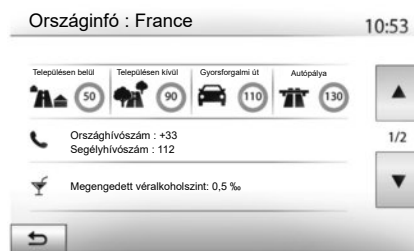

Ország információk

Nyomja meg a **15**-mal jelölt gombot, majd válassza a(z) „Országinfo” menüpontot.

Ez az funkció lehetővé teszi az országgal kapcsolatos információk megjelenítését a gépkocsi aktuális helyzetétől függően.


A képernyőn a következő információk láthatók:

- sebességkorlátozás.

Kijelzi a gyorsforgalmi utakon érvényes sebességkorlátozásokat. A közölt mértékegység az aktív helyi paraméterektől függ. Ha nincs erre vonatkozó adat, „--” jelenik meg a táblázat és a számok helyett.

- Ország hívószáma;
- segélyhívók;
- az országban hatályos szabályozás;
- megengedett maximális véralkoholszint;
- fényvisszaverő láthatósági mellény kötelező;
- tűzoltókészülék kötelező;
- a fényszórók bekapcsolása az időjárási viszonyoktól függetlenül kötelező;
- csereizzó kötelező;
- elsősegély felszerelés kötelező;
- elakadásjelző háromszög kötelező;
- motorosoknak bukósisak használata kötelező;
- télen hólánc használata kötelező;
- télen hólánc használata ajánlott;
- télen téli gumi használata kötelező;
- télen téli gumi használata ajánlott.

TÉRKÉP OLVASÁSA (3/3)

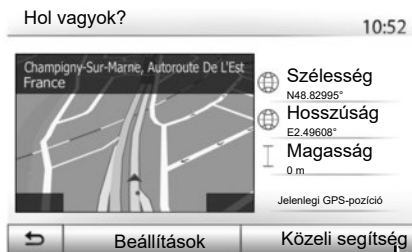

„Közeliség”

Ez a funkció lehetővé teszi a gépkocsi aktuális helyzetéhez közeli segítség keresését.

Nyomja meg a **16**-gyel jelölt gombot egy új gyorskeresés ablak megnyitásához.



A képernyőn megjelenő információk:

- gépjárműszerviz;
- vészhelyzeti szolgálatok;
- rendőrségek;
- benzinkutak.

A képernyőről való célállomás-kereséshez keresse fel az „Célállomás megadása” és az „Érdekes pontok kiválasztása (POI)” szakaszt.

ÚTI CÉL MEGADÁSA (1/6)

Úti cél menü

Nyomja meg a(z) „Kezdőlap” > „Navigáció” > „Úti cél” pontokat az Úti cél menü eléréséhez.

Az úti cél menü különböző eljárásokat kínál az úti cél megadására:


- cím megadása (teljes vagy részleges);
- egy cím kiválasztása a(z) „Hasznos helyek” közül;
- egy úti cél kiválasztása az előző úti célok közül;
- egy cím kiválasztása a kedvenc úti célok közül;
- egy úti cél kiválasztása a térképen;
- egy földrajzi szélesség és hosszúság kiválasztása.

Cím megadása

A cím megadásához nyomja meg a(z) **1** pontot.

Ez a menüpont lehetővé teszi egy teljes vagy részleges cím megadását (ország, város, utca és házszám).

Megjegyzés: kizárólag a digitális térképen szereplő, a rendszer által ismert címek adhatók meg.

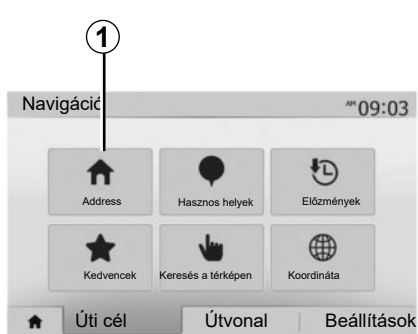


Az első használat során:

- nyomja meg a(z) „Ország” pontot;
- a billentyűzetet használva adja meg a kívánt ország nevét.

A cím megadása során a rendszer megszünteti bizonyos betűk kiemelését a megadás megkönnyítése érdekében.

A **2**-vel jelölt gomb megnyomásakor a rendszer több országlistát is felajánl. Válassza ki a kívánt országot a listából.


- Tegye ezt a város/külvárost, „Utca”, utca és házszám esetében.

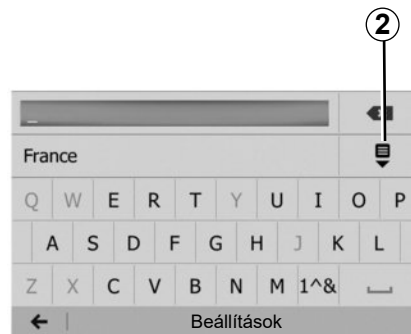

Különlegesség:

- Az utca és a házszám a(z) „Utca” kiválasztása után aktiválható;
- az utca megadásakor nem szükséges megadni az út típusát (utca, sugárút, körút stb.);
- a rendszer megőrzi a memóriájában az utoljára megadott címeket. Egy úti cél cím szerinti megadása után a következő használatkor az előzőleg megadott cím lesz feltüntetve.

ÚTI CÉL MEGADÁSA (2/6)

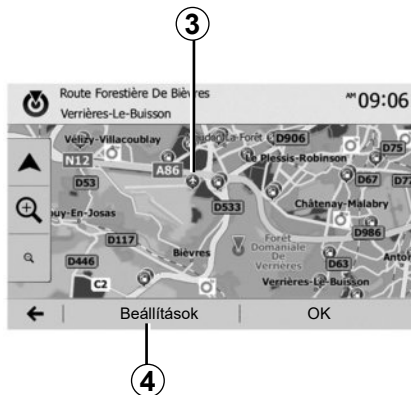

Érdekes pontok (POI) kiválasztása

Úti célját az érdekes pontok listájából is kiválaszthatja.

Egy helyre többféleképpen is rákereshet:

- a gyorskeresés funkcióval gyorsan megtalálhat egy Önhöz közel eső helyet az elnevezése alapján;
- az előre meghatározott keresés funkcióval gyakran keresett helytípusokat találhat meg a képernyő csupán néhányszori megérintésével;
- a keresés a hely kategóriája szerint is történhet.

Érdekes pontok gyors keresése

A gyorskeresés funkció lehetővé teszi egy érdekes pont gyors megtalálását.

Érdekes pontok kereséséhez érintse meg az egyik helyet a térképen. A gépkocsi helyzetétől függően egy vagy több pont **3** jelenik meg a képernyőn.

Nyomja meg a(z) **4** gombot, majd a(z) „Hasznos helyek a kurzor körül” menüpontot az érdekes pontok elnevezés szerinti listájának és a kiválasztott helytől számított távolságnak a megjelenítéséhez.

Érdekes pontok keresése az előre beprogramozott kategóriák segítségével

Az előre beprogramozott keresés funkció lehetővé teszi a leggyakrabban választott helytípusok gyors megtalálását.

Nyomja meg a(z) „Kezdőlap” > „Navigáció” > „Úti cél” > „Hasznos helyek” pontokat az előre beprogramozott kategóriák eléréséhez.

Hasznos helyek

10:55



Kategóriák (szervizállomás/töltőállomás/parkoló/étterem)

- Ha aktív egy útvonal, a(z) „Benzinkút” és a(z) „Étterem” érdekes pontokat a rendszer az útvonal mentén keresi. A(z) „Parkoló” érdekes pontot az úti cél környékén keresi.
- Ha nincs aktív útvonal (nincs úti cél kiválasztva), ezeket a pontokat a rendszer a gépkocsi aktuális helyzete környékén keresi.
- Ha a gépkocsi aktuális helyzete nem érhető el (nincs GPS-jel), ezeket a pontokat a rendszer a gépkocsi legutóbbi ismert helyzete környékén keresi.

ÚTI CÉL MEGADÁSA (3/6)



Érdekes pontok kategória szerinti keresése

Érdekes pontokat kategóriák és alkategóriák szerint is kereshet.

Nyomja meg a(z) „Kezdőlap” > „Navigáció” > „Úti cél” > „Hasznos helyek” > „Egyedi keresés” pontokat.

Válassza ki azt a zónát, amely körül a pontot keresi:

- Válassza a(z) „Településen” menüpontot egy hely kereséséhez egy választott városban/külvárosban (a találatok a választott belvárostól való távolságuk szerint lesznek listába rendezve);

- nyomja meg a(z) „Az útvonal mentén” menüpontot az aktív útvonal mentén, és nem egy adott pont körüli kereséshez. Ez a funkció hasznos lehet, hogyha egy szakaszt csak minimális kerülővel szeretne megtenni, pl. hogyha a legközelebbi szervíz-, töltőállomások vagy éttermeket keresi (a találatok a szükséges kerülő hosszúsága szerint lesznek listába rendezve);
- nyomja meg a(z) „Saját pozíció közelében” menüpontot a gépkocsi aktuális helyzete körüli kereséshez, vagy, ha ez nem elérhető, az utolsó ismert helyzet körüli kereséshez (a találatok az ehhez a helyzethez képesti távolságuk szerint lesznek listába rendezve);
- nyomja meg „Az úti cél környékén” menüpontot az aktív útvonal úti célja körüli hely kereséséhez (a találatok a úti céltól való távolságuk szerint lesznek listába rendezve).



Úti cél kiválasztása az előző úti célok közül

Az előzőleg már meghatározott úti célok megtalálásához nyomja meg a(z) 5 pontot.


ÚTI CÉL MEGADÁSA (4/6)

Cím kiválasztása a kedvenc úti célok listájából

Meg kereshet egy célt a kedvenc úti céljai között. A funkció hatékonyabb használata érdekében tanácsoljuk a gyakran igénybe vett úti célok elmentését.

Először mentse el a kedvenc úti célokat a cím kikeresésével. Tájékozódjon „A kedvencek kezelése” című fejezetben.

Nyomja meg a(z) „Kezdőlap” > „Navigáció” > „Úti cél” > „Kedvencek” pontokat a kedvenc úti célok listájának megjelenítéséhez.

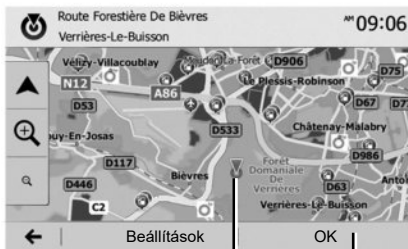

6

7

Egy úti cél kiválasztása a térképen

Ez a funkció lehetővé teszi úti célok keresését a térkép görgetésével:

- nyomja meg a Kezdőlap > „Navigáció” > „Úti cél” > „Keresés a térképen” pontokat az úti cél kiválasztásához a térképen.
- majd érintse meg azt a helyet a térképen, amelyet úti célként szeretne meghatározni. Megjelenik a(z) **6** pont;
- az érvényesítéshez nyomja meg a(z) **7** pontot.



8

Úti cél koordinátáinak megadása

Lehetővé teszi egy úti cél koordináták szerinti keresését.

Nyomja meg a(z) „Kezdőlap” > „Navigáció” > „Úti cél” > „Koordináta” pontokat.

A földrajzi szélesség és hosszúság értékeit a következő formátumok egyikében adhatja meg: tizedes fokokban; tizedes fok-perc formátumban; tizedes fok-perc-másodperc formátumban.

Nyomja meg a(z) **8**, majd a(z) UTM pontot a koordináták UTM formátumban való megadásához.

ÚTI CÉL MEGADÁSA (5/6)




Válogatás a listából

Az úti célok érdekes pont, napló vagy kedvencek szerint végzett keresésének találatai elnevezés és távolság szerint rendezhetők. Ha van aktív útvonal, a találatok kitérők szerint is rendezhetők. Nyomja meg a(z) **9** pontot, ha a találatokat meg szeretné jeleníteni a térkép képernyőn.

Úti cél elnevezés szerinti keresése

Ha érdekes pont, napló vagy kedvencek alapján választ úti célt, az úti célt az elnevezés szerint is kikeresheti a listából. Nyomja meg a(z) „Keresés” pontot, és a billentyűzet használatával adja meg az elnevezést.

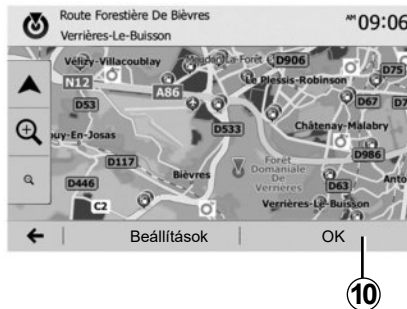

Az úti cél érvényesítése

A képernyőn több lehetőség is rendelkezésre áll egy úti cél érvényesítése előtt:

- „OK”;
- „Beállítások”.

10 másodperces visszaszámlálás kezdődik. Ha ez alatt Ön nem végez semmilyen műveletet, a navigálás automatikusan indul.

„OK”

- Ha nincs aktív útvonal (nincs úti cél kiválasztva), nyomja meg a **10**-vel jelölt gombot az úti cél új útvonalként való megerősítéséhez.



- Ha van aktív útvonal, az úti célt új útvonalként vagy új szakaszként is kiválaszthatja. Nyomja meg a **10**-vel jelölt gombot, majd válassza a „Új útvonal” vagy „Köztespont” menüpontok egyikét.


„Beállítások”

A 10 másodperces visszaszámlálás vége előtt a következő lehetőségek jelennek meg a képernyőn:

„Alternatív útvonalak”

Nyomja meg a(z) **11** pontot az útvonalváltáshoz vagy az útvonal módosításához.

ÚTI CÉL MEGADÁSA (6/6)

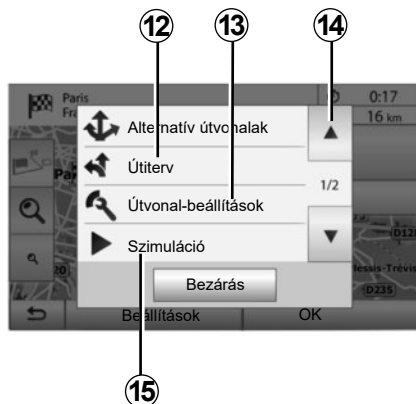

„Útiterv”


Nyomja meg a(z) **12** pontot az útvonal részleteinek mutatójához. Tájékozódjon a „Navigálás” című fejezetben.

„Útvonal-beállítások”

Nyomja meg a(z) **13** pontot, ha az útvonalat a kívánt autópályák és útvonal-üzemmód alapján szeretné beállítani.

„Szimuláció”

Nyomja meg a(z) **15** pontot a választott útvonal szimulációjához. Tájékozódjon a „Navigálás” című fejezetben.

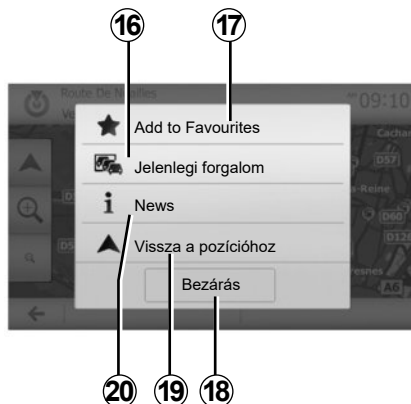

„Jelenlegi forgalom”

Ez a funkció tájékoztatja Önt az úton jelzett vagy a gépkocsi helyzetéhez közel előforduló közlekedési fennakadásokról. A funkció eléréséhez nyomja meg a(z) **14** pontot, majd válassza a(z) „Jelenlegi forgalom” lehetőséget.

„Beállítások”

A 10 másodperces visszaszámlálás után a következő lehetőségek jelennek meg a képernyőn:

„Hozzáadás a Kedvencekhez”

Nyomja meg a(z) **17** pontot, ha a kiválasztott úti célt el szeretné menteni a kedvenc úti célok közé.

„Jelenlegi forgalom”

Nyomja meg a(z) **16** pontot, ha tájékozódni szeretne az úton jelzett vagy a gépkocsi helyzetéhez közel előforduló közlekedési fennakadásokról.

„News”

Nyomja meg a(z) **20** pontot az érdekes pont címének, a földrajzi szélességének, a földrajzi hosszúságának és telefonszámának megtekintéséhez (kizárólag az érdekes pont kiválasztása után aktív).

Elektromos járművek esetén további információkhoz férhet hozzá a töltőállomással kapcsolatban:


- az állomásig hátralévő távolság és az állomás címe;
- töltés típusa (ingyenes, előfizetéses stb.);
- a töltőcsatlakozók (rendelkezésre álló és teljes) száma;
- a töltőcsatlakozó típusa;
- ...

„Vissza a pozícióhoz”

Nyomja meg a gombot **19** a gépkocsi aktuális helyzetéhez való visszatéréshez.

Megjegyzés: A(z) „Beállítások” ablak bezárásához nyomja meg a(z) **18** pontot.


NAVIGÁLÁS (1/6)

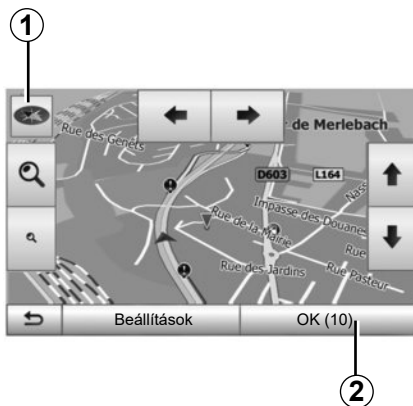

A navigálás bekapcsolása

Nyomja meg a(z) **2** gombot, vagy várjon 10 másodpercet a célállomás megadásával. A navigálás elkezdődik.

Megjegyzés: a térképen bármikor léptethet, ehhez csúsztassa el a kívánt irányba vagy érintse meg a képernyőt.

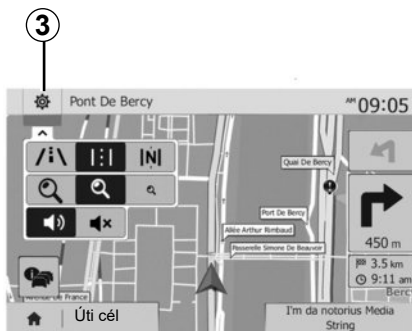


Navigációs képernyők

A rendszer a navigációs térképek több változatát kínálja fel.

A térkép megjelenítésének módosításához és a legördülő menü megnyitásához nyomja meg a(z) **3** pontot. Ezután válasszon a különböző felajánlott kijelzések közül:

- 2D;
- 3D;
- 2D észak.

A térkép megjelenítését a térképen látható iránytű **1** megérintésével is módosíthatja.

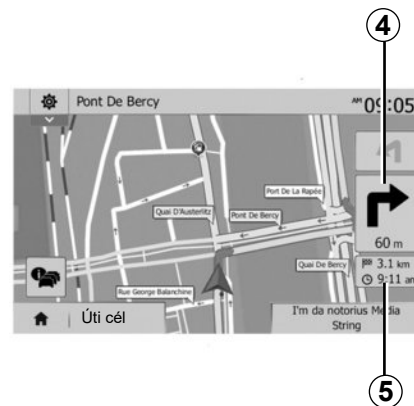


Teljes képernyős mód (2D, 3D vagy 2D észak)

Ez a használati mód lehetővé teszi a navigációs térkép teljes képernyőn történő megjelenítését.

Az érzézés időpontjára és az úti cél eléréseig hátralévő távolságra vonatkozó információk a(z) **5** részen láthatók.

A következő irányváltoztatás kijelzése a(z) **4** részen található.

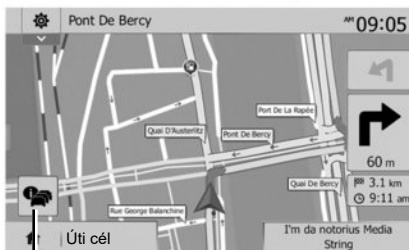

6

Útkereszteződés térképe


A navigálás során, minden egyes irányváltás előtt.

Útvonal-alternatíva

A rendszer felajánl egy útvonal-alternatívát, ha az útvonalon baleset történt vagy nagy a forgalom. Választásának megfelelően nyomja meg a(z) „Igen” vagy a(z) „Nem” pontot.

Forgalmi összefoglalás

Navigálás közben a(z) 6 pont megnyomásával bármikor tájékozódhat a forgalmi viszonyokról.

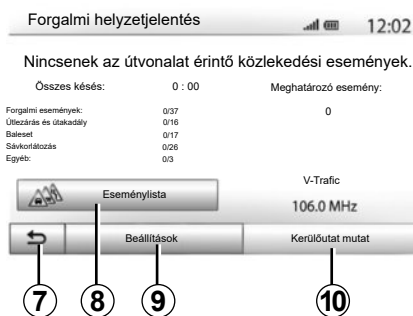

7

8

9

10

A képernyő figyelmeztet az útvonalra vonatkozó különböző eseményekre. A rendszer kijelzi a fennakadás által okozott késés idejét. Nyomja meg a(z) 8 pontot, ha módosítani szeretne az események kijelzésének paraméterein. Elkerülő út létrehozásához nyomja meg a(z) 10 gombot, a forgalmi beállítások eléréséhez a(z) 9 gombot (további információ a „Navigációs beállítások” szakaszban), vagy a navigációhoz való visszatéréshez a(z) 7 gombot.


Megjegyzés: a közlekedési információk az előfizetéstől és a jelvételi minőségtől függenek.



Autópálya csomópontok nézete

A navigálás során a rendszer minden autópálya-csomópont előtt megjeleníti a csomópont háromdimenziós képét.

Megjegyzés: bizonyos csomópontok esetén csak a navigációs nyíl jelenik meg. A csomópont elhagyását követően a rendszer visszatér normál üzemmódba.

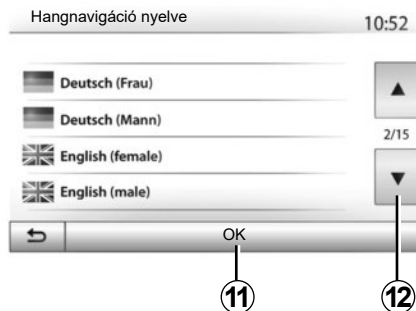


Navigációs hangüzenetek nyelvének módosítása

A navigációs hangüzenetek nyelvének módosításához nyomja meg a(z) „Kezdőlap” > „Navigáció” > „Beállítások” > „Beállítás” pontot.

A **12**-gyel jelölt gomb megnyomásával léptethet a nyelvek listájában. Válassza ki a kívánt nyelvet, majd erősítse meg a választását a(z) **11** pont megnyomásával.

A navigációs hangüzenetek hangerejének beállításáról tájékozódjon „A hangerő beállítása” című fejezet „Hangerő-preferenciák” című részében.

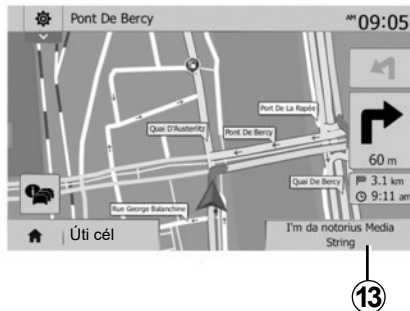

Rádió hallgatása hangnavigáció során

Rádióállomás hallgatása közben a rendszer minden irányváltoztatás előtt ideiglenesen megszakítja az adást a navigációs hangüzenet pillanatában, egészen a kereszteződés elhagyásáig.

Navigálás közben a(z) **13** pont megnyomásával elérheti a hallgatott rádióállomás képernyőjét. A(z) **14** pont megnyomásával visszatérhet a navigációs képernyőre. A főmenühöz való visszatéréshez tartsa nyomva a(z) **14** gombot körülbelül három másodpercig.



Az útvonallal kapcsolatos részletek


Ez a funkció lehetővé teszi az útvonal megjelenítését.

Az úti cél megadása után nyomja meg a(z) „Kezdőlap” > „Navigáció” > „Útiterv” pontokat.

A rendszer hat lehetőséget ajánl fel:

- „Útvonalszerk”;
- „Kerülendő zónák”;
- „Áttekintés”;
- „Útvonal törlése”;
- „Alternatív útvonalak”;
- „Útiterv”.

NAVIGÁLÁS (4/6)

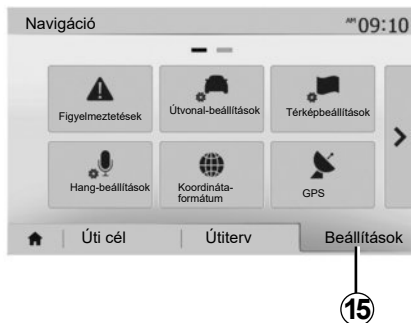

Útvonal megjelenítése

Az útvonal térképen való aktív megjelenítéséhez válassza a „Kezdőlap” > „Navigáció” > „Útiterv” > „Áttekintés” pontokat.

A következő információk lesznek feltüntetve:

- az úti cél elnevezése és/vagy címe;
- az utazás teljes időtartama;
- az útvonal teljes hossza;


- az útvonal kiemelt pontjai és részei (az autópálya kapuk, a fizetős autótutak, az autópályák stb.);
- az útvonal-alternatívák (például: „Rövid”, „Gyors”, „Takarékos”).

Nyomja meg az **15**-tel jelölt gombot a következő opciók megjelenítéséhez:

- „Figyelmeztetések”;
- „Útvonal-beállítások”;
- „Térképbeállítások”;
- „Hang-beállítások”;
- „Koordináta-formátum”;
- „GPS”;
- „Térképfrissítés”;
- „Közlekedési információk”.

Megjegyzés:

további információkkal kapcsolatban tájékozódjon a következő oldalon.

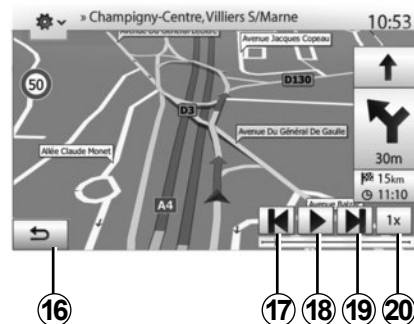


„Szimuláció”

Nyomja meg a „Home” > „Navigáció” > „Útiterv” > „Áttekintés” > „Beállítások” > „Szimuláció” a célállomáshoz vezető útvonal szimulálásához.

- A **18**-cal jelölt gomb megnyomásával elindíthatja vagy megszakíthatja a szimulációt.
- A **20**-zel jelölt gomb megnyomásával gyorsíthat a szimuláción.
- Bármikor elhagyhatja az útvonal szimulációját a(z) **16** gomb megnyomásával.
- A(z) **17** vagy a(z) **19** pont megnyomásával az előző/következő műveletre léphet.

NAVIGÁLÁS (5/6)

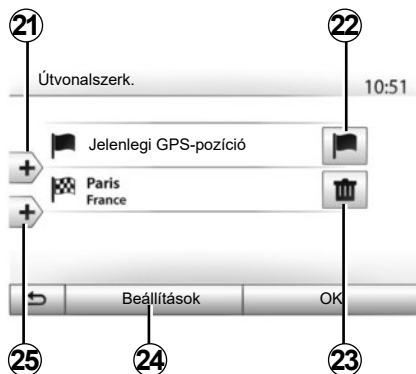


Megállóhelyek és úti cél

Válassza a(z) „Kezdőlap” > „Navigáció” > „Útíterv” > „Útvonalszerk.” menüpontokat az útvonal szakaszok hozzáadásával, megváltoztatásával vagy törlésével történő módosításához.

Szakaszok hozzáadásához nyomja meg a(z) **21** pontot, majd a(z) **25** pontot új úti cél hozzáadásához. Az úti cél többféleképpen is megadható: tájékozádjon az „Úti cél megadása” című fejezetben.

- Úti cél törléséhez nyomja meg a **23**-vel jelölt gombot.
- A lista újra rendezéséhez nyomja meg a **24**-mal jelölt gombot.
- Nyomja meg a(z) **22** pontot az útvonal kiindulási címének módosításához.

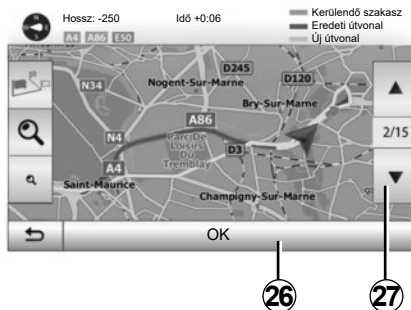

Kitérők

Kitérő tételéhez nyomja meg a(z) „Kezdőlap” > „Navigáció” > „Útíterv” > „Kerülőendő zónák” pontokat. Érintse meg a lista egyik mezőjét, a kívánt kitérőtől függően.


A mezők közötti váltáshoz nyomja meg a(z) **27** pontot.

Erősítse meg az új útvonalat a **26**-cal jelölt gomb megnyomásával.

Útvonal érvénytelenítése

A folyamatban lévő navigálást bármelyik pillanatban megállíthatja.

Válassza a „Kezdőlap” > „Navigáció” > „Úti cél” > „Útíterv” > „Útvonal törlése” lehetőséget az aktív útvonal érvénytelenítéséhez.

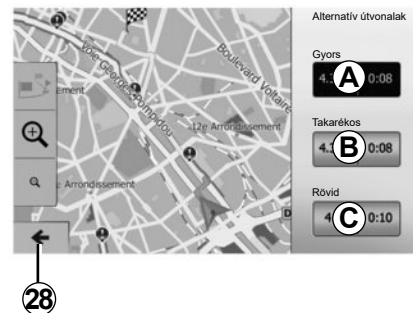

Alternatív útvonalak

Ez a menüpont lehetővé teszi az útvonaltervezés módjának megváltoztatását. Az útvonaltervezés módjának megváltoztatása háromféleképpen történhet:

- „Gyors”;
- „Takarékos”;
- „Rövid”.

Tájékozádjon „A navigáció beállításai” című fejezet „Az útvonal paraméterei” című részében.

Nyomja meg a(z) „Kezdőlap” > „Navigáció” > „Útíterv” > „Alternatív útvonalak” pontokat, majd a(z) **A**, a(z) **B** vagy a(z) **C** lehetőséget az új útvonal megerősítéséhez. Nyomja meg a **28**-val jelölt gombot az előző képernyőre történő visszatéréshez.

NAVIGÁLÁS (6/6)



„Útiterv”

Ez a funkció lehetővé teszi a részletes útvonal megjelenítését. Megjelenik az útvonal részletes ismertetése:

- az irányváltoztatásokat jelölő nyilak;
- az autóutak számai;
- a következő útelágazásig fennmaradó távolság.

Nyomja meg a **29**-cel jelölt gombot az útvonal részleteinek rendezéséhez:

- az összefoglaló alapján.

Csak az útvonal fontos elemeit (kiindulópont, úti cél), az összes távolságot, a fennmaradó időt és a megérkezés várható időpontját jeleníti meg.

- A szabvány leírás alapján.

Az összes manővert, a táblákat (részletesen), az autóutak számát, az utcaneveket és a távolságot jelzi ki. Továbbá megjelenít információkat és figyelmeztető információkat, úgymint a vezető által megadott szakaszok elnevezéseit, a korlátozó szabályozásra vonatkozó információkat (behajtás és manőverek), a felhasználó figyelmen kívül hagyott kedvenceit stb.


- Az autóutak listája szerint.

Részletes útvonal az autóutak elnevezése és száma szerint. Feltüntet még információkat az autóutak hosszúságáról, az általános útirányról és az utazás időtartamáról. Az útvonal elemei nincsenek megjelenítve ebben a módban.

„Útvonal-beállítások”

Ez a menüpont lehetővé teszi a útvonal paramétereinek kiválasztását. Tájékoztadjon „A navigáció beállításai” című fejezet „Az útvonal paramétereit” című részében.

A TÉRKÉP BEÁLLÍTÁSAI

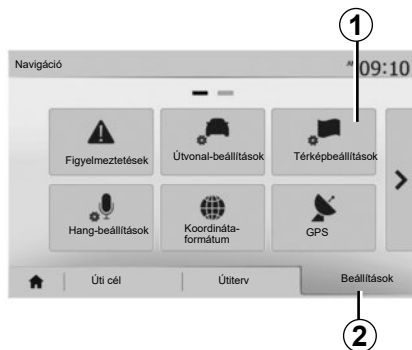


A térképbeállítások menüjének eléréséhez a navigációs menüben nyomja meg a(z) **2** majd a(z) **1** gombokat.

A kijelzés módjának beállítása

Ez a funkció lehetővé teszi a térkép nézetének átváltását 3D, perspektíva nézetre, 2D fent-lent nézetre és egy olyan nézetre, ahol a térkép felső része mindig északnak felel meg.

Nyomja meg a(z) „3D”, „2D” vagy „2D észak” pontot.

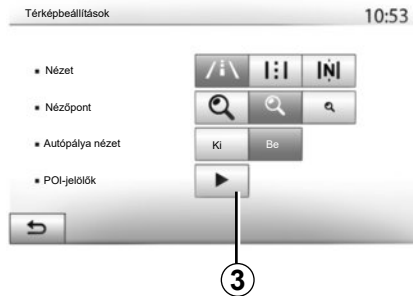

A nézőpont beállítása

Ez a funkció lehetővé teszi az alap zoom és a dőlésszög beállítását. Nyomja meg a rendelkezésre álló három szint közül a kívánt zoomot.

Autópálya-nézet

Ez a funkció lehetővé teszi az autópálya-nézet bekapcsolását/kikapcsolását.

Nyomja meg a(z) „Be” a funkció bekapcsolásához vagy a(z) „Ki” gombot a funkció kikapcsolásához.

Az érdekes pontok megjelenítése

Kiválaszthatja bizonyos érdekes pontok megjelenítését a térképen (100 m-es felbontás esetén láthatók).

A funkció közvetlen eléréséhez nyomja meg a **3**-mal jelölt gombot az érdekes pontok térképen való megjelenítéséhez:


- szállás;
- repülőtér;
- gépkocsi;
- üzleti ügyek;
- kávézó vagy bár;
- ...

Válassza a(z) „Be” vagy „Ki” menüpontok egyikét az érdekes pontok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.

Az alkategóriák listájának megnyitásához adja meg az érdekes pont nevét.

Megjegyzés: Azokban az országokban, ahol a térkép nem elérhető, kikapcsolhatja a navigálás funkciót. A navigálás funkció kikapcsolásához a „Kezdőlap” > „Beállítás” > „Rendszer” menüben a(z) „Navigáció” ponttal szemben nyomja meg a(z) „Ki” lehetőséget.

A KEDVENCEK KEZELÉSE (1/2)

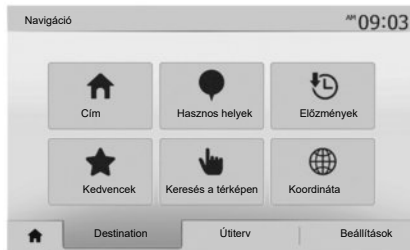


Elérés létrehozása

Nyomja meg a következőt: „Home” > „Navigáció” „Úti cél” a célmenü eléréséhez. Úti célját többféle módon is megadhatja:

- „Cím”: tájékozódjon az „Úti cél megadása” című fejezet „Cím beírása” című részében.
- „Hasznos helyek”: tájékozódjon az „Úti cél megadása” című fejezet „Érdekes pont (POI) kiválasztása” című részében.


- „Előzmények”: tájékozódjon az „Úti cél megadása” című fejezet „Úti cél kiválasztása az előző úti célok listájából” című részében.
- „Kedvencek”: az elmentett úti célok elérése.
- „Keresés a térképen”: tájékozódjon az „Úti cél megadása” című fejezet „Úti cél kiválasztása a térképen” című részében.
- „Koordináta”: tájékozódjon az „Úti cél megadása” című fejezet „Úti cél koordinátáinak beírása” című részében.

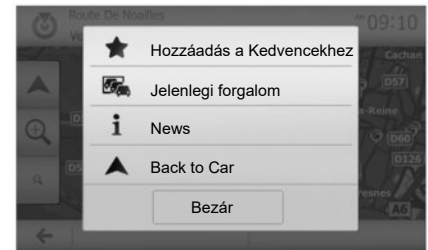

A cím érvényesítését követően a rendszer minden esetben meghatározza annak helyzetét a térképen. Válassza a(z) „Beállítások” majd a(z) „Hozzáadás a Kedvencekhez” menüpontokat az úti cél Kedvencekhez való hozzáadásához.

Egy kedvenc úti cél elmentése előtt megváltoztathatja annak elnevezését a numerikus billentyűzet segítségével.

A KEDVENCEK KEZELÉSE (2/2)

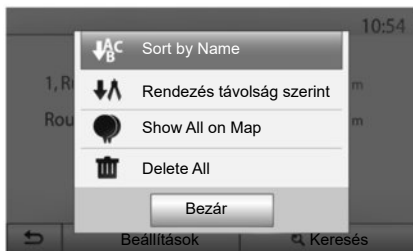

Válogatás a listából

A kedvenc úti célok listájából távolság vagy elnevezés szerint is válogathat, de akár az összes kedvenc úti célt is megjelenítheti a térképen. Válassza a(z) „Beállítások” menüpontot.

Kedvenc úti célok törlése

Válassza ki a kedvenc úti célt, amelyet törölni szeretne. Ehhez válassza a(z) „Beállítások”, „Kedvenc törlése” pontokat, majd erősítse meg a törlést a(z) „Törlés” pont megnyomásával.


Az összes kedvenc úti cél törléséhez válassza a(z) „Beállítások”, majd a(z) „Összes törlése” menüpontokat. Erősítse meg a törlést a(z) „Összes törlése” pont megnyomásával.

Kedvenc úti cél keresése

Ez a funkció lehetővé teszi egy kedvenc úti cél elnevezés szerinti keresését a listából.

Nyomja meg a(z) „Keresés” pontot, és a numerikus billentyűzet segítségével írja be a kedvenc úti cél nevét.

A NAVIGÁCIÓ BEÁLLÍTÁSAI (1/4)

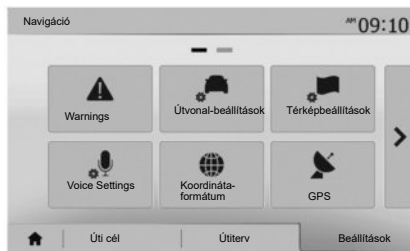

A(z) „Navigáció” menüben alul található „Beállítások” fül lehetővé teszi a térkép kijelzés vagy a navigációs paraméterek módosítását.

„Figyelmeztetések”

Ez a menüpont lehetővé teszi a figyelmeztetések konfigurálását.

Figyelmeztetés sebességtűllépés esetén
A térképek információt tartalmazhatnak az útszakaszok sebességhatáraitól. A rendszer figyelmeztetni tudja Önt az aktuális sebességhatárt túllépéséről.



Régiótól függően előfordulhat, hogy erre vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre, vagy ezek az információk nem teljesen helyesek a térképen feltüntetett összes autópályát illetően.

A következő figyelmeztetés típusok állnak rendelkezésre:

- hangjelzés: hang figyelmezteti, ha átlépi a megengedett sebességet;
- vizuális jelzés: sebességtűllépéskor az aktuális sebességhatárt megjelenik és pirosan villog a térképen.

Válassza a(z) „Be” vagy „Ki” menüpontok egyikét a figyelmeztető funkció be- vagy kikapcsolásához.

A sebességhatárt mindig látható

A gépkocsi által érintett útszakaszon érvényes sebességhatárt kijelzésének be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a(z) „Be” vagy a(z) „Ki” pontot.

Figyelmeztetés segélyhívó telefonról


Amikor a gépkocsi fokozott figyelmet igénylő zónán halad keresztül, hangjelzés kíséretében vizuális figyelmeztető jelzés jelenik meg a képernyőn. Ezek a veszélyzónák olyan útszakaszok, ahol a gépkocsivezetőnek még elővigyázatosabbnak kell lennie. Ezek a zónák lehetnek ideiglenesek vagy állandók. A funkció be- vagy kikapcsolható.

Előzetes figyelmeztetési távolság

Több lehetőség közül is kiválaszthatja azt a távolságot, amelynek elérésekor szeretne figyelmeztetést kapni a fokozott figyelmet igénylő veszélyzónákról.

Bizonyos országokban a veszélyzónák opció letöltése és bekapcsolása törvénybe ütköző, szabálysértő tevékenység.

A NAVIGÁCIÓ BEÁLLÍTÁSAI (2/4)

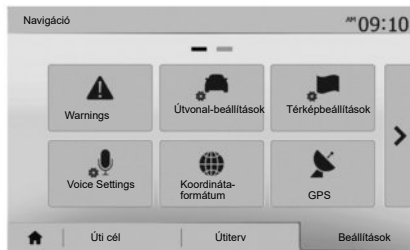


„Útvonal-beállítások”

Ez a funkció lehetővé teszi az útvonaltervezés módjának meghatározását.

„Útvonal-tervezési mód”

A rendszer három útvonaltervezési kritériumot ajánl fel:

- „Gyors”: gyors útvonalat ad meg, ha lehetséges a megengedett maximális vagy ahhoz közeli sebességgel halad az összes autópályán;
- „Rövid”: rövid útvonalat ad meg a megteendő távolság minimalizálása érdekében;

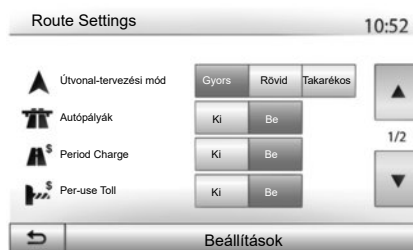

- „Takarékos”: ez a mód a gyors és a rövid módok közötti kompromisszumos megoldást ajánl fel. Lehetővé teszi a megteendő távolság lecsökkentését egy kicsivel hosszabb menetidő mellett. A megadott útvonal valószínűleg rövidebb lesz a gyors mód által javasolt megoldásnál, de sokkal lassabb is.

„Autópályák”

Ha Ön lassú járműt vezet vagy vontat egy másik járművet, előfordulhat, hogy el szeretné kerülni az autópályákat.

„Matricás díjfizetés”

Engedélyezheti vagy nem olyan autópályák használatát, amelyek az egy bizonyos időszakra külön engedély megvásárlására kötelezettek.

„Fizetőkapus utak”

Engedélyezheti vagy nem az autópályák kapuk használatát.

„Kompok”

Engedélyezheti vagy nem a mindenféle típusú kompok, hajók és vonatok használatát.

„Tele autók sávja”

Ez a funkció lehetővé teszi a kizárólag telekommunikációs utak megjelenítését.


„Földutak”

Engedélyezheti vagy nem a földutak használatát.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

A NAVIGÁCIÓ BEÁLLÍTÁSAI (3/4)

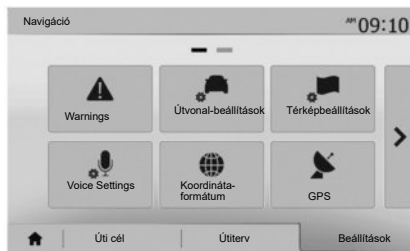


„Térképbeállítások”

Tájékozódjon „A térkép beállításai” című fejezetben.

„Hang-beállítások”

Ez a funkció lehetővé teszi a navigációs hangüzenetek nyelvének módosítását. Tájékozódjon a jelen kézikönyv „Navigálás” című fejezetében.

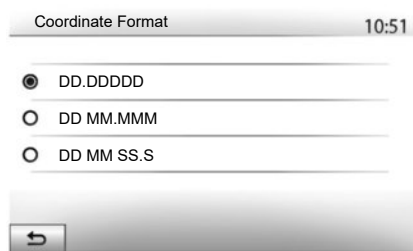


„Koordináta-formátum”

Ez a funkció lehetővé teszi a koordináták formátumának módosítását.

A rendszer háromféle formátumot ajánl fel.

A

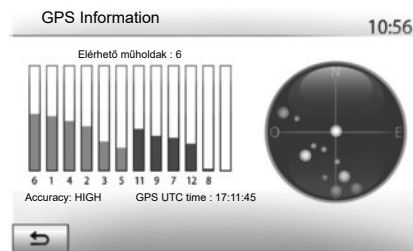

GPS

Ez a funkció lehetővé teszi a GPS-műholdak helyzetének ellenőrzését.

Nyomja meg a(z) „GPS” pontot a GPS-szel kapcsolatos információk megjelenítéséhez (A-val jelölt képernyő).



A navigációs rendszerrel kapcsolatos előírások

A vezetés során a navigációs rendszer használata nem menti fel a gépkocsivezetőt a felelősség alól és nem csökkentheti az éberségét.

A NAVIGÁCIÓ BEÁLLÍTÁSAI (4/4)




„Térképfrissítés”

Ez a funkció lehetővé teszi a legutóbb végzett frissítések időpontjának ellenőrzését.

„Közlekedési információk”

Ez a funkció lehetővé teszi a(z) „Közlekedési info” be- vagy kikapcsolását, a különböző típusú eseményekről adott tájékoztatást és az útvonal-alternatívák kezelését baleset vagy forgalmi dugó esetén.

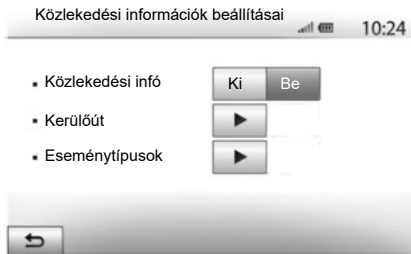


„Közlekedési info”

Be-vagy kikapcsolhatja az útvonalon előforduló különböző fennakadásokról szóló figyelmeztetések kijelzését.

„Kerülőút”

Ezzel a funkcióval időt nyerhet, ha az útvonalon fennakadás történik, mivel a funkció ebben az esetben felajánl egy útvonal-alternatívát.

A multimédiás rendszerben kiválaszthatja azt az időt, aminek elteltével a rendszer új útvonalat ajánl fel kitérővel, hogy Ön időt nyerhessen.

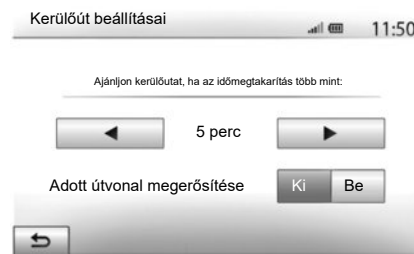


„Eseménytípusok”

Ez a funkció lehetővé teszi a navigálás közben kijelzendő eseménytípusok kiválasztását:

- „Összes esemény”;
- „Forgalmi események”;
- „Útlezárás és útakadály”;
- „Baleset”;
- ...



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

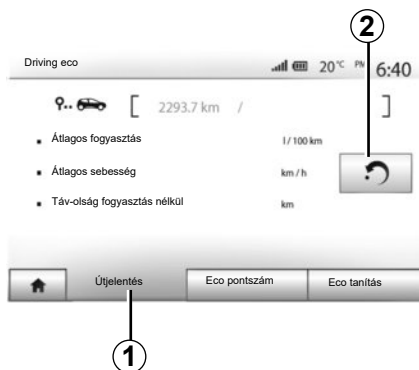

Driving eco menü megnyitása

(az elérhetőség a gépkocsitól függ)

A főmenüben nyomja meg a „Jármű”, majd a „Driving eco” lehetőséget.

A „Driving eco” menü a következő információk elérését teszi lehetővé:

- „Útjelentés”;
- „Eco pontszám”;
- „Eco tanítás”.



„Útjelentés” 1

Ez a menü lehetővé teszi a legutóbbi útvonal során elmentett adatok megjelenítését:

- „Átlagos fogyasztás”;
- „Átlagos sebesség”;
- „Táv-olság fogyasztás nélkül”.

Megjegyzés A(z) 2 megnyomásával visszaállíthatja az adatokat.



„Eco pontszám” 3


Ebben a menüben legfeljebb 100-as osztályzatot szerezhet. Minél magasabb az osztályzat, Ön annál takarékosabban vezet:

- átlagos gyorsulási teljesítmény (A zóna);
- átlagos fékezés-előrejelzési teljesítmény (zóna B).

„Eco tanítás” 4

Ez a menü felméri az Ön vezetési stílusát és ennek megfelelően tanácsokat ad Önnek az üzemanyagfogyasztás optimalizálása érdekében.

4X4 INFORM.

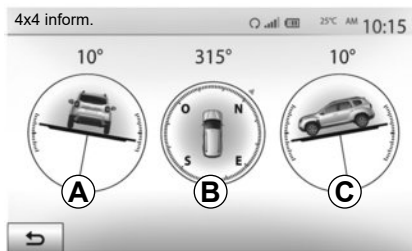

Nyissa meg a „4x4 inform.” menüt.

A főmenüben nyomja meg a „Jármű” majd a „4x4 inform.” lehetőséget.

A(z) „4x4 inform.” funkció lehetővé teszi a gépjármű alábbi tulajdonságainak megjelenítését:

- Kerékdőlés (hajtás) fokban, valós időben (**A** terület);
- Útírány, egy iránytű segítségével (**B** terület);

- Vízszintes szög (hajlásszög) fokban, valós időben (**C** terület).

Megjegyzés:

- a kijelzőn megjelenő szög értékei egy-három fokkal eltérhetnek a valóságtól;
- a megjelenítés körülbelül másodpercenként frissül.

BLUETOOTH®-KÉSZÜLÉKEK ÖSSZEPÁROSÍTÁSA, LEVÁLASZTÁSA (1/4)

Új telefon összepárosítása Bluetooth®


A „szabad kéz” telefon-kihangosító rendszer használatához az első használat előtt el kell végezni a Bluetooth®-telefon összepárosítását a gépkocsival.

A megismertetés lehetővé teszi a rendszer számára egy Bluetooth®-kapcsolattal rendelkező telefon felismerését és memorizálását. Legfeljebb öt okostelefon összepárosítása lehetséges, de egyidejűleg csak egy lehet csatlakoztatva a „szabad kezes” telefonkihangosító rendszerhez.

Az összepárosítás történhet közvetlenül a multimédia-rendszeren keresztül vagy a telefonról.

Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a rendszer és az okostelefon, és győződjön meg arról, hogy az okostelefonon aktív, illetve a többi eszköz által látható és felismerhető a Bluetooth®-kapcsolat (további információért tájékozódjon a telefon útmutatójában).

A telefon márkájától és modelljétől függően előfordulhat, hogy a „szabad kéz” telefonkihangosító funkció csak részben vagy egyáltalán nem kompatibilis a gépkocsiba épített rendszerrel.

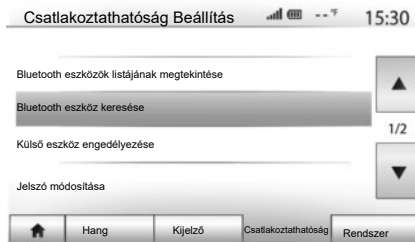

Bluetooth® telefon párosítása egy multimédiás rendszerből

- Hozza működésbe a Bluetooth®-kapcsolatot a telefonján;
- nyomja meg a „Beállítás” > „Csatlakoztathatóság” > „Bluetooth eszköz keresése” gombot;
- győződjön meg arról, hogy a telefon Bluetooth®-kapcsolata aktív és látható;
- válassza ki a telefont a rendszer által talált periférius eszközök listájából;
- A telefon képernyőjén megjelenik egy üzenet.

A kompatibilis telefonok listájához tekintse meg a(z) <https://easyconnect.renault.com> oldalt.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

BLUETOOTH®-KÉSZÜLÉKEK ÖSSZEPÁROSÍTÁSA, LEVÁLASZTÁSA (2/4)

A telefontól függően nyomja meg a „Megismertetés”, az „Összepárosítás” vagy a „Csatlakozás” pontot az összepárosítás engedélyezéséhez.

- A telefontól függően a telefon billentyűzetét használva írja be a multimédia rendszer képernyőjén megjelenő kódot;
- A telefon képernyőjén megjelenik egy második üzenet, amely felajánlja a multimédia-rendszerrel történő automatikus összepárosítást a következő használatok során. Engedélyezze, hogy ne kelljen többé végigmennie a fenti lépéseken.

A telefon típusától függően előfordulhat, hogy a párosítási folyamat során a rendszer megerősítést kér a telefonkönyvnek és a híváslistáknak a multimédia rendszerre való átmásolásához.

Engedélyezze az adatmegosztást, hogy az információk a multimédia rendszerben is megjelenjenek. Emellett a telefonkönyv és a híváslisták automatikus megosztását is engedélyezheti – ekkor az adatok átmásolása minden párosítás alkalmával automatikusan végbe fog menni.

Megjegyzés: a multimédia rendszer memóriájának kapacitása korlátozott, ezért lehetséges, hogy nem lehet importálni az összes kapcsolatot a telefonról.

Az okostelefon most már össze van párosítva a multimédia rendszerrel.

Megjegyzés: az összepárosítási folyamat hossza függ a telefon márkájától és modelljétől.

Ha az összepárosítás sikertelen, ismételje meg a fenti műveleteket. Ha a Bluetooth®-perifériák keresésekor a multimédia rendszer számára nem látható a telefon, tájékozódjon a telefon használati útmutatójában.

BLUETOOTH®-KÉSZÜLÉKEK ÖSSZEPÁROSÍTÁSA, LEVÁLASZTÁSA (3/4)

Bluetooth®-telefon összepárosítása a multimédia rendszerrel a telefonról

- Hozza működésbe a Bluetooth®-kapcsolatot a telefonján és a rendszeren;
- a multimédia rendszer főmenüjében válassza a „Beállítás” > „Csatlakoztathatóság” > „Külső eszköz engedélyezése” elemet. Ezáltal a rendszer láthatóvá válik a többi Bluetooth®-kapcsolattal rendelkező eszköz számára;
- a képernyőn megjelenik egy üzenet, amely megjeleníti a jelszót és azt a hátralévő időt, amíg a rendszer látható marad;
- a telefonon jelenítse meg az elérhető Bluetooth®-eszközök listáját;
- a megszabott idő alatt az elérhető eszközök listájából válassza ki a multimédia rendszert és a telefon billentyűzetét használva írja be a rendszer képernyőjén megjelenő kódot (telefontól függően).

A telefon képernyőjén megjelenik egy üzenet, amely jelzi, hogy a telefon most már össze van párosítva a multimédia rendszerrel.

Megjegyzés: az összepárosítási folyamat hossza függ a telefon márkájától és modelljétől.

Ha az összepárosítás sikertelen, ismételje meg a fenti műveleteket.

A multimédia rendszer bekapcsolásakor a legutoljára összepárosított készülék kapcsolódik automatikusan a rendszerhez.



Az Ön telefonkihangsító rendszerének feladata a kommunikáció leegyszerűsítése a kockázati tényezők csökkentésével, a rendszer nem képes ezeket a tényezőket teljes mértékben kiküszöbölni. Tartsa be annak az országnak a vonatkozó előírásait, ahol éppen tartózkodik.

BLUETOOTH®-KÉSZÜLÉKEK ÖSSZEPÁROSÍTÁSA, LEVÁLASZTÁSA (4/4)

Egy Bluetooth® telefon párosításának megszüntetése a multimédia rendszeren

Az eltávolítás lehetővé teszi a telefon törlését a kihangosító rendszer memóriájából. A főmenüben nyomja meg a „Beállítás” > „Csatlakoztathatóság”, majd a „Bluetooth eszközök listájának megtekintése” lehetőséget. Nyomja meg a „Lomtár” **1** ikont azon okostelefon névével szemben, amelyet ki szeretne törölni a listából. Hagyja jóvá a választást a „OK” gombbal.

Szüntesse meg minden Bluetooth® telefon párosítását a multimédia rendszeren

A „szabad kéz” telefonkihangosító rendszer memóriájából kitörölheti az előzőleg összepárosított összes telefont is. A főmenüben nyomja meg a(z) „Beállítás” > „Csatlakoztathatóság” > „Bluetooth eszközök listájának megtekintése”, majd a(z) „Beállítások” és a(z) „Összes törlése” pontokat. Erősítse meg az összes összepárosított telefon törlését az „OK” lehetőség megnyomásával.



„Jelszó megváltoztatása”

Személyre szabhatja a rendszer négy számjegyű jelszavát, amely a Bluetooth®-készülékek összepárosításának engedélyezéséhez szükséges.

A főmenüben nyomja meg a(z) „Beállítás” > „Bluetooth” > „Jelszó megváltoztatása” pontokat.



„Okostelefon”

Ez, a „Csatlakoztathatóság” menü második oldalán rendelkezésre álló funkció lehetővé teszi a hangvezérlés bekapcsolásával és működésével kapcsolatos súgó elérését (tájékoztadjon „A hangvezérlés használata” című részben).

BLUETOOTH®-KÉSZÜLÉKEK CSATLAKOZTATÁSA, A KAPCSOLAT BONTÁSA (1/2)

Az összepárosított Bluetooth®-telefonok csatlakoztatása

Egyetlen telefon sem csatlakoztatható a telefon-kihangosító rendszerhez előzetes összepárosítás nélkül. Tájékozódjon a „Bluetooth®-készülékek összepárosítása/leválasztása” című részben.

Az összes funkció elérése érdekében a telefonját csatlakoztatni kell a telefon-kihangosító rendszerhez.

Automatikus csatlakozás

A rendszer bekapcsolásakor a „szabad kéz” telefon-kihangosító rendszer megkeresi a közelben lévő, előzőleg összepárosított telefonokat (ez a keresés egy percet vehet igénybe). A rendszer automatikusan csatlakozik a legutoljára csatlakoztatott telefonhoz, ha:

- a telefonon aktív a Bluetooth®-kapcsolat;
- Ön előzőleg, az összepárosítás során engedélyezte a telefon automatikus csatlakozását a rendszerhez.

Különlegesség:

- ha a csatlakozás pillanatában folyamatban van egy beszélgetés, automatikusan ki lesz hangosítva a gépkocsi hangszóróin;
- azt ajánljuk, hogy egyezzen bele és engedélyezze a telefonon megjelenő üzeneteket a rendszerrel történő összepárosítás során, hogy a készülékek automatikus felismerése gond nélkül megtörténhesen.

Manuális csatlakoztatás

A főmenüben végezze el a következő műveleteket:

- nyomja meg a(z) „Telefon” pontot;
- nyomja meg a(z) „Bluetooth eszközök listájának megtekintése” pontot;
- válassza ki a csatlakoztatni kívánt telefon nevét.

A telefon csatlakoztatva van a multimédia rendszerhez.

Sikertelen csatlakozás

A csatlakozás sikertelensége esetén kérjük ellenőrizze, hogy:

- a készülék be van-e kapcsolva;
- a készülék konfigurálása megfelelő-e a rendszer automatikus csatlakozási kérésének fogadásához;
- a készülék akkumulátora nincs-e lemerülve;
- a készülék előzőleg össze lett-e párosítva a telefonkihangosító rendszerrel;
- a készülék és a rendszer Bluetooth® funkciója aktív-e.

Megjegyzés: A telefonkihangosító rendszer hosszan tartó használata esetén a készülék akkumulátora gyorsabban merül le.

BLUETOOTH®-KÉSZÜLÉKEK CSATLAKOZTATÁSA, A KAPCSOLAT BONTÁSA (2/2)

Csatlakoztatott telefon cseréje

A Bluetooth®-készülékeket bármikor csatlakoztathatja vagy bármikor bonthatja a kapcsolatot.

A főmenüben nyomja meg a(z) „Médiaeszköz”, majd a(z) „Beállítások” és „A készülékek listája” pontokat.

Válassza ki a csatlakoztatni kívánt készüléket, és erősítse meg a választását az „OK” megnyomásával.

A telefon nevével szemben megjelenik egy kis rovátká **1**, amely a kapcsolat létrejöttét jelzi.



A kapcsolat bontása a csatlakoztatott telefonon

A telefon multimédia rendszerről történő leválasztásához válassza ki a készülék nevét. A kis rovátká **1** eltűnik.

Ha a telefon leválasztás közben folyamatban van egy beszélgetés, a kommunikáció automatikusan át lesz helyezve a telefonjára.

A BESZÉDFELISMERŐ RENDSZER HASZNÁLATA (1/3)

Bemutató

A jármű multimédiás rendszere a telefon hangfelismerő rendszerét használja:

- hangutasításokkal vezérelheti a jármű multimédia rendszerének bizonyos funkcióit és telefonja néhány funkcióját is;
- így használhatja a multimédia rendszert vagy a telefont anélkül, hogy elengedné a kormánykereket.


Különlegesség:


- a beszédfelismerő rendszer gombjának elhelyezkedése változó lehet (kormánykerék-vezérlő, kormánykerék alatti kapcsoló vagy multimédia rendszer képernyője);
- a beszédfelismerő rendszer használatakor a telefonon beállított nyelv lesz a rendszer által használt nyelv;
- ha az okostelefonon nincs hangvezérlés, akkor egy üzenet jelenik meg a multimédia rendszeren.

A telefon beszédfelismerő rendszerének bekapcsolása a multimédia rendszeren belül történő használathoz

A telefon beszédfelismerő rendszerének aktiválásához a következőket kell tennie:

- az okostelefonnak 3G, 4G vagy Wi-fi internetkapcsolattal kell rendelkeznie;
- aktiválni kell az okostelefonon a Bluetooth®-kapcsolatot és láthatóvá kell tenni a telefont a többi eszköz számára (tájékoztadjon a telefon használati útmutatójában);
- az okostelefont össze kell párosítani a multimédia rendszerrel, és csatlakoztatni kell ahhoz (tájékoztadjon a „Bluetooth®-készülékek összepárosítása, leválasztása” című részben).

Nyomja meg és tartsa lenyomva a beszédfelismerő rendszer gombját  a bekapcsoláshoz.

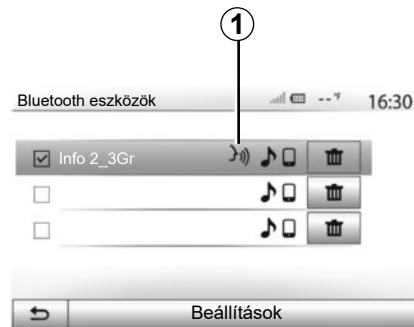

Megjegyzés: a(z) **1** jelölés a(z) „Beállítások” > „Csatlakoztathatóság”, majd a(z) „Bluetooth eszközök listájának megtekintése” menüben arról tájékoztat, hogy az okostelefon beszédfelismerő rendszere kompatibilis a multimédia rendszerrel.

Ha a multimédia rendszer irányításához a telefon hangfelismerő funkcióját használja, akkor megnő az adatforgalma, ez pedig olyan költségeket eredményezhet, amelyeket nem tartalmaz a telefonszolgáltatójával kötött szerződése.

A BESZÉDFELISMERŐ RENDSZER HASZNÁLATA (2/3)

A




Hangjelzés, illetve a(z) **A** képernyő kijelzése figyelmezteti, hogy a beszédfelismerő rendszer be van kapcsolva.

Beszélgjen hangosan és jól érthető módon.

Megjegyzés: okostelefonjának beszédfelismerő rendszerével csak a telefon bizonyos funkciói használhatók. Nem teszi lehetővé a multimédia rendszer többi funkciójának (mint például a rádió, a(z) Driving eco stb.) vezérlését.

B

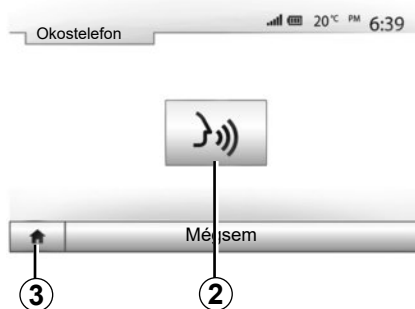


Használat

A beszédfelismerő rendszer bekapcsolását követően az újraaktiváláshoz nyomja meg a gombot a kormánykerék vezérlőjén vagy kormányoszlop-kezelőszervén, vagy nyomja meg a(z) **2** multimédia rendszer multimédia képernyőjén.

A(z) **3** gomb megnyomásával visszatérhet a főmenübe.


4

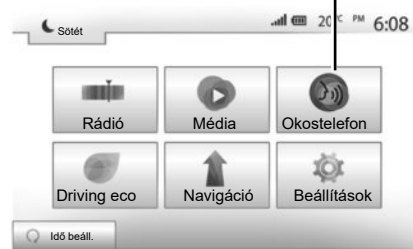


A(z) **B** képernyőre történő visszatéréshez a multimédia rendszer főmenüjében nyomja meg a(z) **4** gombot.


Megjegyzés: a hangvezérlés használata közben a(z) „Média” és a(z) „Rádió” funkciók nem elérhetők, vagy nem elérhetők a multimédia rendszer főmenüjéből.

A BESZÉDFELISMERŐ RENDSZER HASZNÁLATA (3/3)

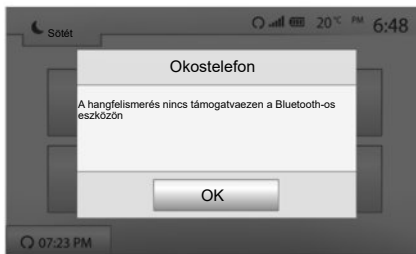

Kikapcsolás

Nyomja meg a gombot **2** a(z) **B** képernyőn, vagy nyomja le és tartsa nyomva a beszédfelismerő rendszer gombját  a gépkocsiban. Hangjelzés jelzi, hogy a beszédfelismerő funkció ki van kapcsolva.

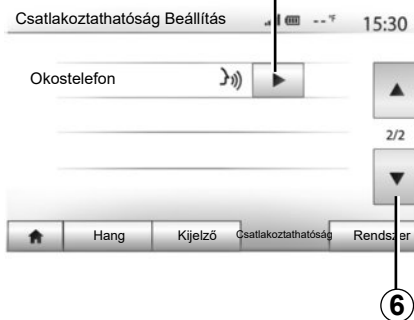


Súgó

A beszédfelismerő rendszer működésével és használati feltételeivel kapcsolatban a súgótól kaphat további segítséget. Ehhez nyomja meg a „Kezdőképernyő” > „Beállítások” > „Csatlakoztathatóság” pontokat. A(z) **6** gomb megnyomásával válassza a második oldalt, majd nyomja meg a(z) **5** gombot.

A súgó képernyőn jelenik meg, amelyek a beszédfelismerő rendszer használatának, illetve a következők magyarázatát tartalmazzák:

- használati körülmények;
- kompatibilis telefonok;



- A funkció aktiválása és deaktiválása a beszédfelismerő rendszer gombjának segítségével  a gépkocsiban;
- a képernyő használatának módszere;
- rendelkezésre álló funkciók;
- a funkciók tartalma.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™

bemutató

Az „Android Auto™” alkalmazást az okostelefonról töltheti le (okostelefonja alkalmazások letöltésére szolgáló platformján keresztül), segítségével pedig a telefon egyes alkalmazásait és funkcióit a multimédia rendszer képernyőjén kezelheti.

Különlegesség:

- ahhoz, hogy eldöntse, okostelefonja kompatibilis-e az „Android Auto™” alkalmazással, forduljon a telefon operációs rendszerének hivatalos weboldalához;
- az „Android Auto™” alkalmazás csak akkor működik, ha okostelefonja csatlakoztatva van a jármű USB-portjához és a hangfelismerő funkció aktiválva van. Az „Android Auto™” alkalmazást a főmenü **1** gombjának megnyomásával is elérheti.

Az alkalmazás megfelelő működése érdekében ajánlott a telefon gyártójának USB-kábeleit használni.




Első használat

Csatlakoztassa a telefont a multimédia rendszer USB-portjához:

- fogadja el a kéréseket az okostelefonján a „Android Auto™” alkalmazások használatához;
- Ezt erősítse meg az telefonon lévő „Elfogadás” gomb megnyomásával.

Az „Android Auto™” alkalmazás elindul a multimédia rendszerben.

Ha a fent leírt műveletet sikertelen, ismételje azt meg.

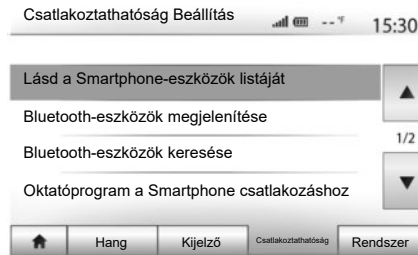

A multimédia rendszerhez csatlakoztatott eszközöket bármikor kezelheti a(z) „Beállítások” > „Csatlakoztathatóság Beállítás” menüpontokon keresztül.

Megjegyzés: az első csatlakozás az „Android Auto™” funkcióval akkor történik, amikor a gépkocsit a multimédia rendszer beszédfelismerő funkciójának aktiválásához állítja le.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™

bemutató

A „CarPlay™” egy okostelefonon elérhető, beépített szolgáltatás, amely lehetővé teszi egyes a telefonon található alkalmazások használatát a multimédia rendszer képernyőjén.

Különlegesség:

- ha az okostelefonja nem rendelkezik „CarPlay™” szolgáltatással, forduljon a telefon operációs rendszerének hivatalos weboldalához;
- a „CarPlay™” szolgáltatás csak akkor működik, ha az okostelefon a gépkocsi USB-csatlakozójához csatlakozik és a SIRI-szolgáltatást aktiválták. A „CarPlay™” szolgáltatásnak a főmenü 2 gombja megnyomásával láthatónak kell lennie.

Az alkalmazás megfelelő működése érdekében ajánlott a telefon gyártójának USB-kábeleit használni.




Első használat


Csatlakoztassa a telefont multimédia rendszer USB portjához.

A multimédia-rendszerben elindul a CarPlay™ szolgáltatás.

Ha a fent leírt műveletet sikertelen, ismételje azt meg.

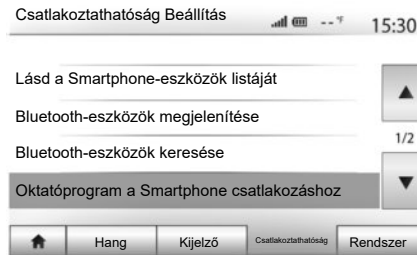

Az okostelefon multimédia rendszerhez való csatlakoztatásával kapcsolatos oktatóprogramot a „Beállítások” > „Csatlakoztathatóság Beállítás” menüpontokon keresztül érheti el.

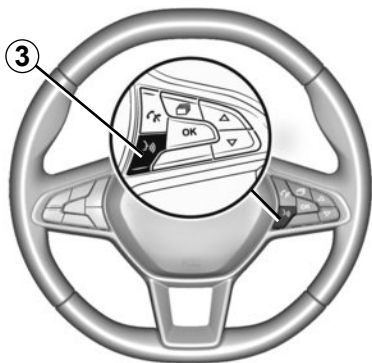

Miután bekapcsolta a(z) „Android Auto™” alkalmazást vagy a(z) „CarPlay™” szolgáltatást, a gépkocsi hangfelismerés gombja segítségével használhatja a hangvezérlést a telefon néhány funkciójának aktiválásához. Ehhez nyomja meg a **3** gombot a gépkocsi kormánykerekén (további információért lásd a „Hangvezérlés használata” részt).

Megjegyzés:

- az „Android Auto™” vagy a „CarPlay™” használata során, hozzáférhet a telefon navigációs és zenei alkalmazásaihoz. Ezek az alkalmazások felülírják a multimédia rendszerbe beépített hasonló alkalmazásokat, amelyek már futnak. Például csak egy navigációs alkalmazás, az „Android Auto™”/„CarPlay™”, vagy a multimédia rendszerbe épített alkalmazás használható;
- az „Android Auto™” vagy a „CarPlay™” használata esetén a multimédiás rendszer egyes funkciói tovább futnak a háttérben. Például, ha elindítja az „Android Auto™” alkalmazást vagy a „CarPlay™” szolgáltatást, és használja a telefon navigációját, miközben működik a multimédia rendszer rádiója, a rádió továbbra is szólni fog.

Az „Android Auto™” alkalmazás vagy a „CarPlay™” szolgáltatás használata során előfordulhat, hogy a működéshez szükséges mobil adatforgalom a telefon előfizetésén túli költségekhez vezet.




Visszatérés a multimédia rendszer felületéhez

A visszatéréshez a felületre:

- nyomja meg a „Home” gombot a multimédia rendszer előlapján, vagy a billentyűzeten;

vagy

- nyomja meg a **3** gombot a multimédia rendszer képernyőjén a(z) „Android Auto™” alapján vagy a(z) „CarPlay™”.

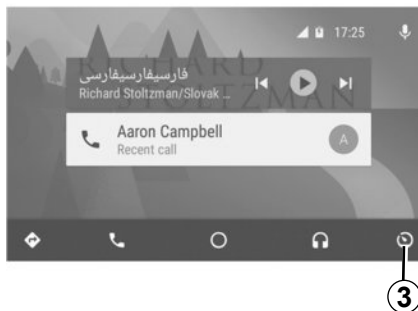

Az „Android Auto™” alkalmazás és a „Carplay™” szolgáltatás funkciói a telefon gyártmányától és modelljétől függenek. További információkért tájékozódjon a gyártó honlapján, amennyiben van ilyen.

TELEFONKÖNYV



A(z) „Telefonkészülék” menüben nyomja meg a(z) **1** pontot a menük listájában való léptetéshez, majd válassza a(z) „Telefonkönyv” pontot a rendszer telefonkönyvének eléréséhez.

A telefonkönyv használata

Használhatja a telefon memóriájába elmentett telefonkönyv-adatokat.

Miután csatlakoztatta a rendszerhez a Bluetooth®-szal felszerelt telefont a vezeték nélküli Bluetooth® technológia segítségével, a telefonkönyv telefonszámai automatikusan átkerülnek a rendszer telefonkönyvébe, amennyiben a kapcsolatok el vannak mentve a készülék telefonmemóriájában.

Megjegyzés: egyes telefonok esetében a rendszer az összepárosításkor kérheti a telefonkönyvadatok rendszer felé történő átvitelének a megerősítését.

Egy szám felhívása a telefonkönyvből

Miután megtalálta a telefonkönyvben azt a kapcsolatot, amelyet fel szeretne hívni, válassza ki a kívánt telefonszámot a hívás kezdeményezéséhez.

Kapcsolat keresése a telefonkönyvben


Nyomja meg a(z) **2** pontot, majd írja be a keresett kapcsolat vezeték- vagy utónevét a numerikus billentyűzet segítségével.

A telefon márkájától és modelljétől függően előfordulhat, hogy nem működik a kapcsolatok multimédia rendszerbe történő átvitele.



Telefonszám beírását vagy egy kapcsolat kikeresését álló gépkocsinál ajánlott elvégezni.

HÍVÁS INDÍTÁSA, FOGADÁSA (1/3)

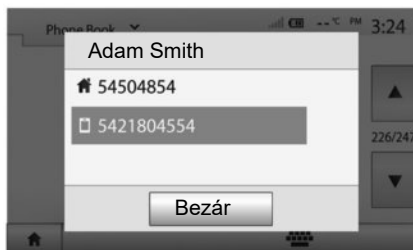


Hívás indítása a telefonkönyvből

Amikor a telefon csatlakoztatva van, a(z) „Telefonkészülék” menüben, a legördülő menüben **1** válassza a(z) „Telefonkönyv” pontot.

Válassza ki a kapcsolatot (vagy a megfelelő számot, amennyiben a kapcsolathoz több telefonszám is hozzá van rendelve). A kapcsolat kiválasztása után a hívás automatikusan elindul.

Megjegyzés: a multimédiás rendszeren keresztül okostelefonjának beszédfelismerő funkciójával is kezdeményezhet hívásokat. Tájékozódjon a „Hangvezérlés használata” c. részben.

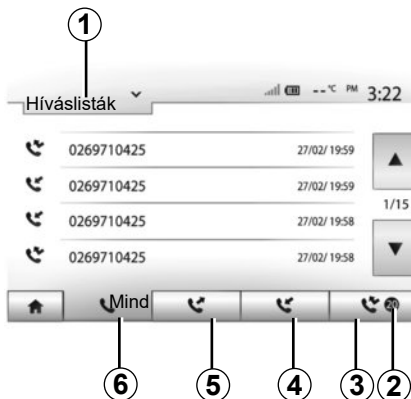

Egy szám felhívása a híváselőzményekből

Hívásindításhoz használhatja a telefon memóriájában elmentett hívások listáját.

Miután a Bluetooth® vezeték nélküli technológia segítségével csatlakoztatta Bluetooth® funkcióval felszerelt telefonját az egységhez, a telefon „Minden hívás”, „Kimenő hívások”, „Fogadott hívások” és „Nem fogadott hívások” listákban szereplő telefonszámok automatikusan átkerülnek a navigációs rendszer híváslistájába.

A listában való léptetéshez nyomja meg az **1**-gyel jelölt gombot, majd válassza a „Híváslisták” menüpontot.

Az összes hívás listájának eléréséhez nyomja meg az **6**-tel jelölt gombot.

Az indított hívások listájának eléréséhez nyomja meg a **5**-gyel jelölt gombot.


A fogadott hívások listájának eléréséhez nyomja meg a **4**-mal jelölt gombot.

A nem fogadott hívások listájának eléréséhez nyomja meg a **3**-vel jelölt gombot.

Megjegyzés: a(z) **2** jelzés a nem fogadott hívások számáról tájékoztat.

A kapcsolatok minden listában az újabbatól a régebbiek felé haladva helyezkednek el. Hívás indításához válasszon ki egy kapcsolatot.

HÍVÁS INDÍTÁSA, FOGADÁSA (2/3)

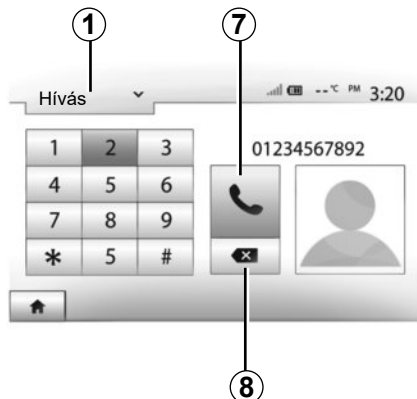

Egy szám tárcsázása


Nyomja meg a(z) **1** gombot a listában való léptetéshez, majd válassza a(z) „Hívás” pontot a telefonszám tárcsázásához.

A telefonszám tárcsázásához használja a számokkal jelölt gombokat, majd a hívás indításához nyomja meg a(z) **7** gombot.

A telefonszám törléséhez nyomja meg a(z) **8** gombot. A **8**-tal jelölt gomb hosszan tartó megnyomása lehetővé teszi az összes számjegy egyidejű törlését.



Telefonszám beírását vagy egy kapcsolat kikeresését álló gépkocsinál ajánlott elvégezni.

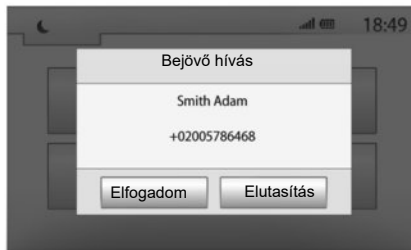

Hívás fogadása


Egy hívás beérkezésekor a multimédiás rendszer képernyőjén megjelenik egy üzenet, amely a hívó kapcsolatra vonatkozó információkat tartalmazza:

- kapcsolat neve (ha a szám szerepel a telefonkönyvben);
- a hívó kapcsolat telefonszáma;
- „Ismeretlen szám” (ha a szám nem jelezhető meg).

Megjegyzés: amikor navigálás közben jelenik meg a bejövő hívásra figyelmeztető üzenet, a navigációs képernyőre történő visszatéréshez fogadja vagy utasítsa el a hívást.

Megjegyzés: fogadhat vagy elutasíthat egy bejövő hívást a gépkocsi kormányoszlopán található gomb megnyomásával.

HÍVÁS INDÍTÁSA, FOGADÁSA (3/3)

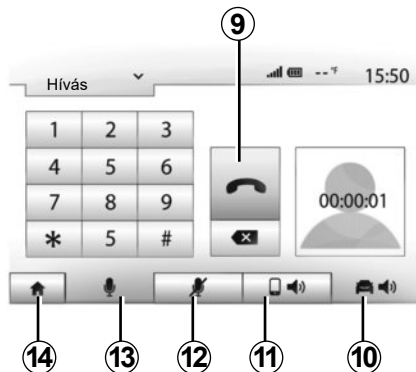

- kihangosíthatja a beszélgetést a gépkocsin keresztül az **10**-tel jelölt a gomb megnyomásával;
- az előző (például a navigációs) képernyőre vagy a kezdőképernyőre történő visszatéréshez nyomja meg a(z) **14** gombot.

Kommunikáció közben

Kommunikáció közben a következőket teheti:

- kikapcsolhatja a mikrofont a(z) **12** gomb megnyomásával;
- bekapcsolhatja a mikrofont a(z) **13** gomb megnyomásával;
- bonthatja a hívást az **9**-gyel jelölt gomb megnyomásával;
- kihangosíthatja a beszélgetést a telefonon keresztül a **11**-gyel jelölt a gomb megnyomásával;


A MOTOR TÁVOLRÓL TÖRTÉNŐ BEINDÍTÁSA (1/3)



Ha rendelkezésre áll, ez a funkció a motor távoli beindításának programozására használható, így a rendszer képes legfeljebb 24 órával a gépkocsi használata előtt felfűteni vagy kiszellőztetni az utasteret. Állítsa be a szükséges fűtésszintet (hőmérséklet, jégmentesítés), mielőtt beprogramozza a funkciót. A konfigurációt és a kalibrálást a multimédia rendszer segítségével lehet elvégezni.

A funkció bekapcsolódásának időzítése

- Kapcsolja be a gyújtást, majd nyomja meg a(z) **1** elemet a főmenüben. Megjelenik a(z) **A** képernyő;

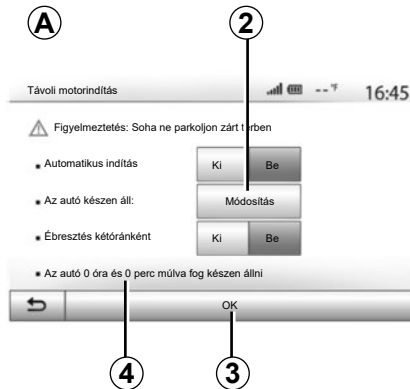


- válassza ki az „Be” gombot a „Automatikus indítás” sorban a funkció bekapcsolásához;
- a(z) **2** gomb megnyomásával adja meg azt az időpontot, amikor használni szeretné a gépkocsit és el szeretne indulni vele;
- az órák és a percek léptetéséhez használja a „fel” és a „le” nyilakat a kívánt időpont kijelzéséig;
- az érvényesítéshez nyomja meg a(z) „OK” pontot. A **4** jelző a jármű használatáig hátralévő időt mutatja;
- nyomja meg a „OK” **3** gombot a programozás megerősítéséhez és véglegesítéséhez;



- a motor beindításakor állítsa be a légkondicionáló berendezés vezérlőit az utaster kívánt hőmérsékletének megfelelően, majd állítsa be a jégmentesítő módot (lásd a kezelési útmutató 2. fejezetében);

A programozott távoli indítás aktiválásához a multimédiás rendszeren megjelenő időnél legalább 15 perccel későbbi időpontot kell kiválasztania.

A MOTOR TÁVOLRÓL TÖRTÉNŐ BEINDÍTÁSA (2/3)

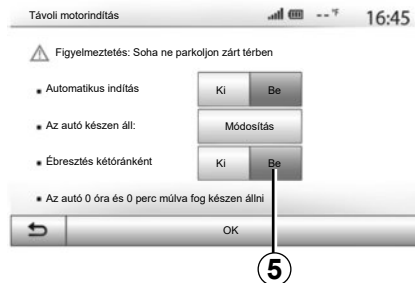

- kapcsolja ki a gyújtást.

Amikor lezárja a gépkocsit, kétszer felvillannak az elakadásjelző lámpák és az oldalsó irányjelzők, majd körülbelül három másodpercig világítanak, és ezzel jelzik, hogy a programozást a rendszer figyelembe vette.

A motor távolról történő beindításának működési feltételei:

- a kézi vagy robotizált sebességváltós gépkocsik esetében a kar semleges (üres) állásban van;
- az automata sebességváltós gépkocsik esetében a kar **P** állásban van;



- a gyújtás ki van kapcsolva;
- az összes ajtó (első motorháztető, ajtók, csomagterajtó) csukva és zárva van, amikor Ön elhagyja a gépkocsit.

Megjegyzés: ki kell kapcsolnia a multimédia rendszert, amikor elhagyja a járművet, hogy a távindítás működjön.

„Ébresztés kétóránként”

Ez a funkció lehetővé teszi a gépkocsi kétóránkénti automatikus beindítását a motor hőmérsékletétől függően.

A funkció aktiválásához nyomja meg a(z) „Be” gombot **5**.

Megjegyzés: a szellőzőrendszert ki kell kapcsolni a(z) „Ébresztés kétóránként” funkció aktiválásához.

Amikor a funkció aktiválva van, a szellőzőrendszer nem fog aktiválódni az első négy indításkor, ha megtörténik.

Szélsőségesen hideg időben a gépkocsi automatikusan beindul és körülbelül tíz percig jár, majd leáll.

Ha a motor hőmérséklete nem igényel újraindítást, a gépkocsi nem fog automatikusan elindulni az első négy újraaktiváláskor és két órán keresztül tartó készenléti módba tér vissza. A motor újraindul, ha a motor hőmérséklete túl alacsony.

Minden esetben az utolsó indítás fog megtörténni.

Körülbelül 15 perccel a programozott időpont előtt a motor elindul, és körülbelül tíz percig jár.

Megjegyzés: a jelző **6** emlékezteti Önt a jármű beállított bekapcsolódási időpontjára.

A MOTOR TÁVOLRÓL TÖRTÉNŐ BEINDÍTÁSA (3/3)

A gépkocsitól függően kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy az olyan fogyasztók, mint az ablaktörlők, a külső világítás, a rádió, a fűthető relék, a fűthető kormány stb. ki vannak kapcsolva, és minden tartozék le van csatlakoztatva a gépkocsi elhagyása előtt.

A szélsőséges körülmények között előfordulhat, hogy a programozással történő távoli indítás nem működik.



Járó motorral soha ne álljon meg olyan helyen, ahol a forró kipufogórendszer gyúlékony anyagokkal (pl. száraz fű, levelek) kerülhet érintkezésbe!



A gépjárművezető felelőssége parkoló vagy várakozó gépkocsi esetén

Még rövid időre se hagyja soha a kártyát a járműben, ha ott gyermek, felügyeletet igénylő személy vagy állat marad. Ezzel önmagunkat és másokat is veszélynek tehetjük ki, például a motor elindításával, az elektromos ablakemelő használatával, az ajtók bezárásával stb. Kérjük azt is vegye figyelembe, hogy forró és/vagy napos időben az utastér hőmérséklete nagyon gyorsan emelkedhet.

HALÁLOS VAGY SÚLYOS SÉRÜLÉS VESZÉLYE.

A(z) „Ébresztés kétóránként” funkcióval rendelkező gépkocsik sajátosságai. Feltétlenül fontos, hogy legalább 10 percig vezesse a gépkocsit ezen funkció egyes használatai között. A motorolaj elhasználódásának veszélye.



Ne használja a motor távoli indítás funkcióját vagy programozását, ha:

– a gépkocsi egy garázsban vagy zárt térben van.

A kipufogógáz mérgezést vagy fulladást okozhat.

– a gépkocsi védőburkolattal van borítva.

Tűzveszély.

– nyitott motorháztető esetén vagy a motorháztető felnyitása előtt.

Égés- vagy sérülésveszély.

Országtól függően a távoli indítási funkció vagy annak programozása tilos lehet a törvények és/vagy a hatályos jogszabályok alapján.

A funkció használata előtt ellenőrizze az ország törvényeit és/vagy a hatályos jogszabályokat.

TOLATÓKAMERA (1/3)

Működés

Ha hátramenetbe vált (és körülbelül öt másodperccel azután, hogy más sebességfokozatba vált), a jármű hátsó része körüli környezet megjelenik a multimédia rendszer képernyőjén az útmutató, a jármű sziluettje és hangjelzések kíséretében.

A gépkocsiba beépített ultrahangos érzékelők megméri a gépkocsi és az akadály közötti távolságot.

A piros zóna elérése után a lökhárító ábrája segítheti a pontos megállásban.

Megjegyzés:

- A parkolásegítő rendszer használatáról további információkat a gépkocsi felhasználói kézikönyvében talál.
- ügyeljen arra, hogy a tolatókamerát ne takarja semmi (szennyeződés, sár, hó stb.)
 - a hátrameneti fokozat kiválasztásakor a multimédia képernyő néhány másodpercre megjeleníti a gépkocsi mögötti területének nézetét.



Bekapcsolás/kikapcsolás

Tolatókamera

Aktiválhatja/deaktiválhatja a tolatókamerát. Ehhez a főmenüben válassza a „Beállítás” > „Kijelző” lehetőséget, majd nyomja meg az „Parkolásegítés” gombot 1.



Parkolást segítő rendszer

Ez a menü a tolatókamera be/kikapcsolását és beállítását teszi lehetővé „Akadályérzékelés”.

TOLATÓKAMERA (2/3)




Akadályészlelés

Az első és a hátsó érzékelőket egymástól függetlenül aktiválhatja a gépkocsin. A kívánt érzékelő(k) aktiválásához válassza ki a(z) „Be” lehetőséget, a deaktiváláshoz a(z) „Ki” lehetőséget.

Hangbeállítások

Be/kikapcsolhatja a hangriasztást, és számos hangjelzés közül választhat, valamint beállíthatja az akadályérzékelők hangerejét is.

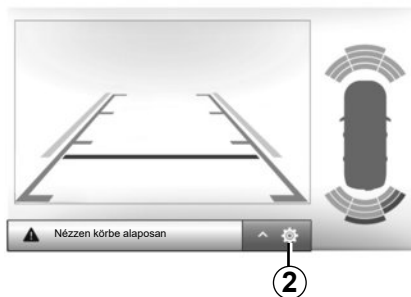


A képernyő beállítása

A megjelenítési beállításokat a 2 gomb megnyomásával érheti el.

Ezzel a menüvel be/kikapcsolhatja a gépkocsi mögötti távolságot jelző 3 vezetőelemeket, és beállíthatja a képernyő beállításait.

Használja a(z) „+” vagy a(z) „-” pontokat a kontraszt 4, a fényerő 5 és a színek 6 beállításához.

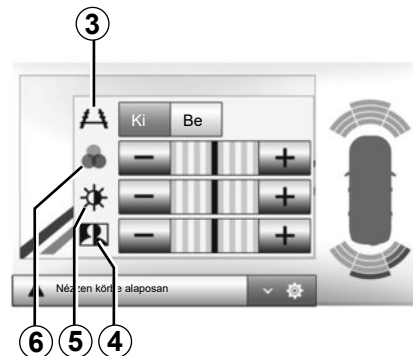

A kép csak akkor állítható be, ha az autó sebességváltója hátramenetben van.



Ez a funkció kiegészítő segítséget nyújt. Semmilyen esetben sem helyettesíti tehát sem a vezető éberségét, sem a felelősségét.

A vezetőnek mindig fel kell készülnie azokra az esetleges hirtelen eseményekre, amelyek bekövetkezhetnek vezetés közben: ügyeljen arra, hogy nincsenek-e kicsi, keskeny mozgó objektumok (gyermek, állat, kerekesszékes személy, kerékpáros, kövek, padka stb.) a manőverezés során az autó holtterében.

A képernyő fordított képet ad.

A nyomvonal sík felületre van kivetítve, ezért az információt ne vegye figyelembe függőleges vagy a talajon elhelyezkedő tárgyak esetén.

A tárgyak képernyőn megjelenített képe deformálódhat.

A túlságosan erős fény (hó, napon álló gépkocsi stb.) zavarhatja a kamera által megjelenített képet.

TÖBBNÉZETŰ KAMERA (1/2)

bemutató

A gépkocsi négy kamerával van felszerelve, a kocsi elején és hátulján, illetve a külső viszapillantó tükrökben, hogy további segítséget nyújtson a nehéz manőverek közben.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a kamerák nincsenek eltakarva (szennyeződés, sár, hó, stb. által).



Ez egy kiegészítő segítő funkció. Semmilyen esetben sem helyettesíti tehát sem a vezető éberségét, sem a felelősségét.

A vezetőnek mindig figyelnie kell azokra a hirtelen eseményekre, amelyek bekövetkezhetnek vezetés közben: ügyeljen arra, nincsenek-e mozgó objektumok (babakocsi, gyermek, állat, kerékpáros stb.) vagy túl kicsi vagy túl vékony tárgyak (közepes méretű kő, vékony oszlop, pózna stb.) a művelet során a jármű útjában.

Művelet

Amikor a váltó hátramenetben van, a tolatókamera a gépkocsi mögött látható képet jeleníti multimédia kijelzőn.

A manuális módba való váltással lehetősége nyílik kiválasztani a multimédia kijelzőn megjeleníteni kívánt képet.


Bekapcsolás/kikapcsolás

Ez a rendszer akkor aktiválódik, ha a gépkocsi sebessége körülbelül 20 km/h alatt van. Ha a gépkocsi túllépi ezt a sebességet, a rendszer deaktiválódik.

A rendszert a gépkocsiban lévő bekapcsológomb lenyomásával is aktiválni lehet. További információk a kezelési könyv „Többnézetű kamera” című fejezetében.

Megjegyzés: Az automatikus és manuális mód közötti váltással kapcsolatos további információkért lásd a gépkocsi kezelési könyvét.


TÖBBNÉZETŰ KAMERA (2/2)

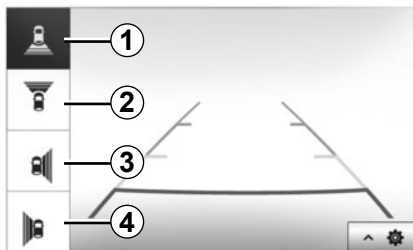

Kameraválasztás

A kívánt kameranézet aktiválásához válassza ki a következőt a multimédia képernyőn:

- **1** Hátsó kép;
- **2** Első kép;
- **3** Jobb oldali kép;
- **4** Bal oldali kép.

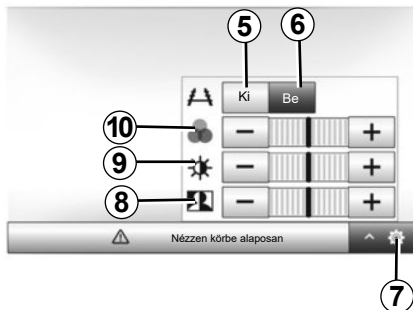

Beállítások

A beállítások listájának megjelenítéséhez nyomja meg a(z) **7** pontot.

Az útmutató megjelenítésének aktiválásához vagy deaktiválásához nyomja le a **5** vagy **6** gombot.

Használja a(z) „+” vagy a(z) „-” pontokat a kontraszt **8**, a fényerő **9** és a színek **10** beállításához.

A RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI (1/3)



A multimédiás rendszer beállítási paramétereinek eléréséhez a kezdőképernyőn nyomja meg a(z) „Beállítások” pontot, majd válasszon a képernyő alján megjelenő menüpontok közül.

Audio beállítások

Tájékozódjon „A hangerő beállítása” című fejezetben.

A képernyő beállítása

„Fényerő”

Ízlés szerint beállíthatja a képernyő fényerejét. Három üzemmód közül választhat:

- «Alacsony»;
- „Média” (közepes);
- «Magas».

«Térkép mód»

A navigációs képernyő nappali és éjszakai láthatóságának javítása érdekében változtathat a térkép színkombinációin.

- „Auto”: a(z) GPS megjeleníti a térkép képernyőt. A nappali vagy éjszakai üzemmódra történő átváltás a gépkocsi lámpáinak bekapcsolásától függően automatikus.
- „Nappali”: a térkép képernyő mindig világos színekben jelenik meg.
- „Éjszakai”: a térkép képernyő mindig sötét színekben jelenik meg.

„Klíma Információ”

Ez a funkció a beállítások módosításakor lehetővé teszi a légkondicionálással kapcsolatos információk kijelzésének be-/kikapcsolását.

„Háttér”

Ez a funkció lehetővé teszi a sötét vagy a világos kijelzési üzemmód közötti választást.


„Parkolássegítés”

Ez a funkció lehetővé teszi a tolatókamera, valamint az első és/vagy a hátsó érzékelők aktiválását/deaktiválását.

Bluetooth® beállítások

Tájékozódjon a „Bluetooth® készülékek összepárosítása/leválasztása” c. részben.

A RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI (2/3)

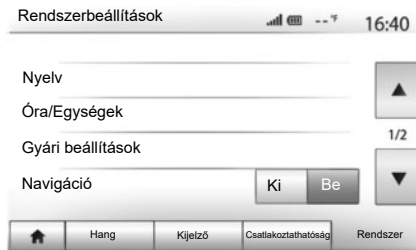

Rendszerbeállítás

«Nyelv»

Ez a funkció lehetővé teszi a rendszerben és a navigációs hangüzenetekben használt nyelv megváltoztatását.

A nyelv módosításához válassza ki a kívánt nyelvet és érvényesítse a kiválasztást a(z) „OK” pont megnyomásával.

„Óra”

Ezzel a funkcióval beállíthatja az idő kijelzést (12 vagy 24 órás formátumra).

Megjegyzés: Navigációval rendelkező verziókban az időt automatikusan állítja be a GPS, ha az ország térképe telepítve van. Navigáció nélküli verziókban az idő csak kézzel állítható be.

Az idő kézi beállításához nyomja meg a(z) „Óra/Egységek” pontot, majd válassza a(z) „Idő beállítása” lehetőségeket.

«Egységek»

Ez a funkció lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy milyen távolsági egység jelenjen meg a multimédiás rendszerben. „Km” és „mils” (mérőföld) között választhat.

Megjegyzés: a multimédia rendszer beállításai nem befolyásolják a gépkocsi kijelzőegységét. További információkért a kijelzőegység megjelenítési beállításával kapcsolatban tekintse meg a gépkocsi javítási útmutatóját.

«Gyári beállítások»

Ez a funkció lehetővé teszi különféle paraméterek visszaállítását az alapértelmezett értékre.

- Az összes: visszaállít minden „Gyári beállítások” beállítást az alapértelmezett paraméterre.
- Telefon: minden telefon-paraméter visszaállítása.
- Navigáció: minden navigációs paraméter visszaállítása.
- Audio/Multimédia/Rádió/Rendszer: minden audio, multimédia és rádió paraméter visszaállítása.

«Navigáció»

Ez a funkció lehetővé teszi a rendszer navigálásának bekapcsolását vagy kikapcsolását.

«Rendszerverzió»

Ez a funkció lehetővé teszi a rendszer verziójának ellenőrzését.

A RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI (3/3)

Biztonsági kód

Az audiorendszert egy – a márkaképviselőhöz által megadott – biztonsági kód védi. Ez biztosítja az audió rendszer elektronikus blokkolását a táplálás megszakítása esetén (lekötött akkumulátor, lekötött rendszer, kioldott biztosíték stb.).

Az audió rendszer működtetéséhez, meg kell adnia a négy számjegyből álló titkos kódot.

Jegyezze fel ezt a kódot és tartsa biztonságos helyen. Ha elveszítette, forduljon a gyártó képviselőjéhez.

A kód megadása

Ekkor megjelenik a CODE üzenet négy üres hellyel és egy numerikus billentyűzetrel együtt.

Adja meg a helyes kódot a digitális billentyűzet segítségével, majd nyomja meg az „OK” OK lehetőséget.


Hiba a kód megadásában

Ha rossz kódot ad meg, a(z) „Hibás PIN. A rendszer zárolva van Kérjük” üzenet jelenik meg.

1 perces várakozás után adja meg ismét a kódot.

A várakozási idő minden újabb hibás beadás után megkétszereződik.

A KÁRTYA ÉS A RENDSZER FRISSÍTÉSE (1/5)

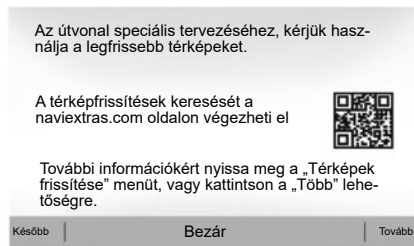

A térkép aktualizálására szóló garancia

Az új gépkocsi átadását követően maximum 90 napon belül még ingyenesen frissítheti a térképét. Ezen túl a frissítésekért fizetni kell.

A navigáció indításakor a multimédia rendszer felajánlja a térkép frissítését. Ez az emlékeztető évente kétszer jelenik meg hét éven keresztül. A következőkre van lehetőség:

- válassza a „Később” lehetőséget, és az emlékeztető a Navigáció legközelebbi aktiválásakor jelenik meg;



- válassza a(z) „Bezár” lehetőséget, és az emlékeztető nem fog többet megjelenni;
- válassza a „Több” lehetőséget, és a rendszer megjeleníti a „Térképfrissítés” menüt.

Frissítse a multimédia rendszert és a térképet.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy rendszerei naprakészek-e, hogy elkerülje az eljárás szükségtelen elindítását.

A multimédia-rendszer és a térkép frissítéséhez egy USB-flashmeghajtóra és egy internethez csatlakozó számítógépre lesz szüksége.

Használja a számítógépet frissítések letöltéséhez az internetről az USB-flashmeghajtóra, majd telepítse a frissítéseket az USB-flashmeghajtóról a jármű multimédiás rendszerén.

Ha a multimédiás rendszer szoftvere nem naprakész, akkor a(z) Toolbox szoftver rendszerfrissítést kínál fel a térkép frissítése előtt. A rendszert és a térképet nem lehet egyszerre frissíteni. A folyamatot minden frissítésnél meg kell ismételni.

Az alábbiak szerint kell eljárnia:

- mentse a rendszert az USB-flashmeghajtóra;
- telepítse a(z) Toolbox szoftvert a számítógépére;
- töltsse le a termékeket a(z) Toolbox szoftverből az USB-flashmeghajtóra;
- A multimédiás rendszer vagy a térkép frissítése az USB-flashmeghajtóról.

Kövesse az alábbiakban ismertetett lépéseket.


A KÁRTYA ÉS A RENDSZER FRISSÍTÉSE (2/5)

A rendszer mentése pendrive-ra USB

A multimédia-rendszer felhasználói fiókba történő mentéséhez először csatlakoztasson egy üres USB-kulcsot a multimédia-rendszerhez, hogy létrehozzon egy ujjlenyomatot.

Megjegyzés:

- az USB-flashmeghajtó multimédiás rendszerbe behelyezésével kapcsolatban lásd „Az USB-flashmeghajtó behelyezése” című leírást a „Navigációs rendszer” részben.
- a rendszerhez nem tartozik USB-meghajtó;
- a használt USB-meghajtót FAT32 formátum szerint kell formázni, és legalább 8 GB illetve legfeljebb 32 GB tárolási kapacitással kell rendelkeznie;
- a rendszer adatok USB-flashmeghajtóra történő mentéséhez, indítsa el a járművet, és az adatok betöltése közben ne kapcsolja ki a motort;
- a művelet alatt ne használjon semmilyen multimédia funkciót.

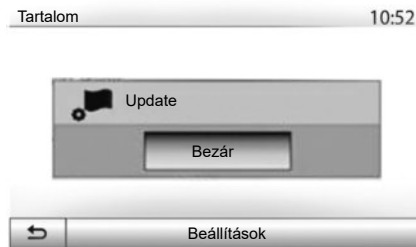

a rendszer pillanatképének mentése USB-flashmeghajtóra mentéséhez:

- csatlakoztassa az USB-flashmeghajtót a multimédiás rendszer USB-csatlakozójához;
- a főmenüben válassza a „Navigáció” menüt;
- válassza ki a(z) „Beállítások” menüt.

- válassza ki a „Térképfrissítés” menüt a „Beállítások” menü második oldalán;
- nyomja meg a képernyő alsó részén lévő „Beállítások” gombot;
- válassza ki a(z) „Frissítés” funkciót a multimédia-rendszeren.

Ez a navigációs rendszer ujjlenyomatát telepíti a(z) USB-kulcsra, amely segítségével a(z) Toolbox a rendszert a felhasználói fiókjába menti, illetve a(z) Toolbox meghatározza, mely frissítések érhetők el a navigációs rendszerére.

Ha az adatok rögzítése befejeződött, el távolíthatja a(z) USB-meghajtót a multimédia rendszerből.

A rendszerfrissítéseket a motor járása közben kell elvégezni. Az elektromos járműveket fel kell tölteni, vagy járó motor esetén (READY visszajelzőlámpa világít).

A KÁRTYA ÉS A RENDSZER FRISSÍTÉSE (3/5)

A(z) Toolbox szoftvert telepítése a számítógépre

Telepítse a(z) Naviextras Toolbox szolgáltatást néhány kattintással a számítógépére. A(z) Toolbox a gyártó weboldaláról tölthető le.

Nyissa meg a weboldalt, és kattintson a képernyő tetején található „Welcome Guest user” (Üdvözljük a vendégfelhasználót) területen a Register (Regisztráció) elemre. A fiók létrehozása és mentése után töltsse ki a kért információkat (járműtípus, a fedélzeti multimédiás rendszer típusa stb.), majd töltsse le a szoftvert.

A szoftver letöltése után indítsa el a telepítést.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az útmutatóban bemutatott képernyők nem jelentenek szerződéses kötelezettséget.



Termékek letöltése a(z) USB-kulcshoz innen: Toolbox

Csatlakozzon a következőhöz: Toolbox

Annak ellenőrzéséhez, hogy a számítógépe csatlakozik-e az internethez, futtassa a(z) Naviextras Toolbox szoftvert.

Amikor elindítja a(z) Toolbox szoftvert a számítógépen, helyezze be az USB-flashmeghajtót, amely a multimédiás rendszer pillanatképét tartalmazza. Miután a szoftver felismerte az USB-flashmeghajtót, két lehetőséget kínál: Bejelentkezés és Regisztráció.

Ha még nem iratkozott fel a Naviextras.com webhelyre, ezt megteheti a(z) Toolbox-ból a bejelentkezési oldal „ ” gombjára kattintva. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amennyiben előfizetése megengedi, illetve a(z) Toolbox megtalálja az Ön rendszerét a támogatott rendszerek listáján, egy üdvözlőképernyő jelenik meg, ami lehetővé teszi, hogy csatlakozzon a(z) Naviextras-fiókjához.

Miután csatlakozott a(z) Naviextras Toolbox-fiókjához, illetve az USB-flashmeghajtó csatlakoztatva van a számítógépéhez, ingyenes vagy fizetős alkalmazásokhoz, szolgáltatásokhoz és tartalmakhoz juthat hozzá úgy, hogy kiválasztja a telepíteni kívántakat a(z) Toolbox képernyő bal oldalán lévő menüsávban található „Katalógus” menüből a multimédia-rendszeren.

Bizonyos országokban a veszélyzónák opció letöltése és bekapcsolása törvénybe ütköző, szabálysértő tevékenység.

A KÁRTYA ÉS A RENDSZER FRISSÍTÉSE (4/5)

Frissítések a(z) USB-kulcshoz innen: Toolbox

Kattintson a „Frissítés” menüre vagy a(z) Toolbox képernyő bal oldalán található menüsáv „Tartalom vásárlása” elemére.

A frissítések menü egy képernyőt nyit meg, amely az összes elérhető frissítést mutatja, beleértve a következőket:

- a tételeket, amelyeket megvásárolt, de még nem telepített (frissítések és extrák);
- ingyenes frissítések és extrák, amelyeket a telepítési listából hozzáadott a katalógusból;
- rendszerfrissítések (amennyiben egy újabb verzió elérhető);
- a POI frissítése csak elektromos járművek esetén (töltőállomások stb.);
- speciális ingyenes frissítések.

Minden rendelkezésre álló frissítés régió szerint van megadva lista formájában vagy világtérképen jelölve.

Alapértelmezetten minden régióval kapcsolatos minden tétel telepítés szerint van kiválasztva. Ha Ön úgy dönt, hogy ideiglenesen figyelmen kívül hagy egy régiót, vegye ki a pipát a táblázat régiót érintő sora előtt található négyzetből. A táblázat átnézése után a telepítési folyamat elindításához kattintson a képernyő alsó részén található „Telepítés” gombra.

A Toolbox megkezdí a letöltést és a kiválasztott frissítések telepítését. Várjon türelemmel a művelet végét jelző üzenet megjelenéséig.

Megjegyzés: az alkalmazás letöltési ideje az alkalmazás méretétől és a mobilhálózat vételének minőségétől függően változik.

A Toolbox figyelmezteti Önt, ha a választott tételek meghaladják a multimédiás rendszer maximális kapacitását. Ebben az esetben kiválaszthatja a telepítendő tételeket, vagy azokat, amelyeket törölni kíván a rendszerből, a tárolási határ betartása érdekében.

A rendszerből törölt tételek az Ön tulajdonában maradnak, ezeket később ingyen telepítheti.

Frissítés közben ne húzza ki a pendrive-ot USB a rendszerből, és ne kapcsolja ki a rendszert.



Bizonyos országokban a radarfigyelmeztető opció letöltése és bekapcsolása törvénybe ütköző, szabálysértő tevékenység.

A KÁRTYA ÉS A RENDSZER FRISSÍTÉSE (5/5)

A rendszer és a térkép frissítése

Amikor a telepítési folyamat befejeződött, a(z) USB-kulcs eltávolítható a számítógépből. Csatlakoztassa a(z) USB-kulcsot a jármű multimédia-rendszerének USB-portjába.

Különlegesség:

- a térképek frissítéséhez indítsa el a járművet, és ne kapcsolja ki a motort az adatokat betöltése közben. Ha a multimédia rendszer be van kapcsolva, automatikusan felismeri az USB -kulcson rendelkezésre álló frissítéseket, és felajánlja a rendszer vagy a térkép frissítését az USB-kulcson rendelkezésre álló frissítésektől függően. A frissítés telepítése közben ne kapcsolja ki a multimédia rendszert;
- Rendszerfrissítés letöltése és telepítése csak akkor lehetséges, ha létezik újabb verzió;
- a multimédiás rendszer által biztosított funkciók a jármű típusától és felszereltségi szintjétől függenek.

A



A(z) **A** képernyő a(z) USB pendrive csatlakoztatása után automatikusan megjelenik:

- a frissítés indításához nyomja meg a(z) **1** gombot;
- nyomja meg a(z) **2** gombot az előző képernyőre történő visszatéréshez.

Ha megnyomja a **1** gombot, elindul a frissítési eljárás. A rendszer frissítése alatt ne végezzen semmilyen műveletet.

Amikor a frissítés befejeződött, a multimédia rendszer újraindul az összes új, frissített funkcióval együtt.

Licenc

A termék GPL, LGPL, MPL forráskódjainak és más nyílt forráskódú licenceinek megszerzéséhez látogasson el az vonatkozó webhelyre.

A forráskódokon túl a licenccel kapcsolatos összes kikötésre, valamint a garanciából való kizárásra vonatkozó és a copyright információk is letölthetők.

E-mailben küldött kérésre a vonatkozó webhely a nyílt forráskódot CD-ROM-on is biztosítja a terjesztési költségeket (például adathordozó, szállítási és kezelési költségek) fedező díj ellenében.

Az ajánlat a termék megvásárlásától számított három évig érvényes.

Előfordulhat, hogy a multimédia rendszer automatikusan újraindul a frissítés alatt. Várja meg, amíg a rádió képernyő megjelenik.

A frissítés véletlenül bekövetkező megszakadása esetén kezdje előlről a műveletet.

MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK (1/5)

Rendszer		
Rendellenesség leírása	Lehetséges okok	Megoldások
Nem jelenik meg kép.	A képernyő készenléti üzemmódban van.	Ellenőrizze, hogy a képernyő nincs-e készenléti üzemmódban.
	A rendszer le van állítva	A gépkocsi belsejében túl alacsony vagy túl magas a hőmérséklet.
	A gépkocsi gyújtása kikapcsol.	Indítsa be újra a járművet.
Nincs hang.	A hangerő a minimumon áll vagy a hangok ki vannak kapcsolva.	Növelje a hangerőt vagy kapcsolja ki az elnémitás funkciót.
	A kiválasztott rendszerforrás nem megfelelő.	Ellenőrizze a kiválasztott rendszerforrást, és győződjön meg arról, hogy a kimeneti forrás a multimédia-rendszer.
A bal oldali, jobb oldali, első vagy hátsó hangszóró nem ad ki hangot.	A balance vagy fader paraméterek nem megfelelőek.	Állítsa be megfelelően a balance vagy fader paramétereket.
A megjelenített idő nem megfelelő.	Az időbeállítás értéke „Auto” és a rendszer nem érzékel GPS jelet.	„Navigációval”: haladjon a gépkocsival, amíg a GPS jelet nem érzékel.
		„Navigáció” nélkül: lásd a „Rendszerbeállítások” részt az idő beállításához.
A navigációs rendszer nem indul el megfelelően vagy nem reagál.	A multimédiás rendszer használat közben lefagyott.	Indítsa újra a multimédiás rendszert: tartsa nyomva a „Be/Ki” gombot (amíg a képernyő kikapcsol).

MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK (2/5)

Navigáció		
Rendellenesség leírása	Lehetséges okok	Megoldások
Nincs hang.	A „Navigáció” menü hangereje a minimumon áll, vagy be van kapcsolva az elnémítás funkció.	Növelje a hangerőt (a „Navigáció” menü „Beállítások” pontjában), vagy kapcsolja ki az elnémítás funkciót. GPS módban a hangerő navigálás közben is beállítható.
A gépkocsi helyzete a képernyőn nem felel meg a valós elhelyezkedésnek.	A gépkocsi nem megfelelő helymeghatározása a GPS vétel következtében.	Haladjon a gépkocsival, amíg a GPS jelek vétele megfelelő nem lesz.
	A térkép verziója elavult.	Frissítse a térképet.
A képernyőn megjelenő jelzések nem felelnek meg a valóságnak.	A rendszer változata elavult.	Szerezze be a rendszer legfrissebb változatát.
Bizonyos menüpontok nem állnak rendelkezésre.	A folyamatban lévő utasítás függvényében bizonyos menüpontok nem állnak rendelkezésre.	
Nincsenek navigációs hangüzenetek.	A navigációs rendszer nem veszi figyelembe az útkereszteződést. A navigációs hangüzenetek ki vannak kapcsolva.	Növelje a hangerőt. Ellenőrizze, hogy a navigációs hangüzenetek be vannak-e kapcsolva.
A navigációs hangüzenetek nem felelnek meg a valóságnak.	A navigációs hangüzenetek a környezettől függően változhatnak.	A valós feltételeknek megfelelően vezessen.
A felajánlott útvonal nem a megadott ponton kezdődik vagy nem a megadott helyen végződik.	A rendszer nem ismerte fel az úti célt.	Adjon meg egy utat a kívánt úti cél közelében.

MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK (3/5)

Telefon		
Rendellenesség leírása	Lehetséges okok	Megoldások
Egyetlen hang és csengetés sem hallható.	A mobiltelefon nincs bedugva vagy nincs csatlakoztatva a rendszerhez. A hangerő a minimumon áll vagy a hangok ki vannak kapcsolva.	Ellenőrizze, hogy a mobiltelefon be van-e kapcsolva, és csatlakozik-e a rendszerhez. Növelje a csengőhang hangerejét vagy kapcsolja ki az elnémítás funkciót. Ellenőrizze a kiválasztott rendszerforrást, és győződjön meg arról, hogy a kimeneti forrás a multimédia-rendszer.
Nem lehetséges hívást indítani.	A mobiltelefon nincs bedugva vagy nincs csatlakoztatva a rendszerhez. A telefon billentyűzárja be van kapcsolva.	Ellenőrizze, hogy a mobiltelefon be van-e kapcsolva, és csatlakozik-e a rendszerhez. Kapcsolja ki a telefon billentyűzárját.
	A rendszer több hangforrás kiad a művelet során.	Indítsa újra a multimédia rendszert a be/ki gomb nyomva tartásával (amíg a képernyő ki nem kapcsol).
Bluetooth-párosítási folyamat.	A telefonfunkciók részben vagy teljesen nem kompatibilisek a navigációs rendszerrel.	A kompatibilis telefonok listája a webhelyen érhető el: https://easyconnect.renault.com .

MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK (4/5)

Multimédia		
Rendellenesség leírása	Lehetséges okok	Megoldások
Nincs hang.	A hangerő a minimumon áll vagy a hangok ki vannak kapcsolva.	Növelje a hangerőt vagy kapcsolja ki az elnémitás funkciót.
	A hangforrás nem kapcsolható be, és nem kapcsolódik a rendszerhez.	Ellenőrizze a kiválasztott rendszerforrást, és győződjön meg arról, hogy a kimeneti forrás a multimédia-rendszer.
A multimédia rendszer nem ismer fel külső hangforrást (MP3-lejátszó, hordozható hang-lejátszó, USB-kulcs vagy telefon stb.).	A rendszer több hangforrás kiad a művelet során.	Indítsa újra a multimédia rendszert a be/ki gomb nyomva tartásával (amíg a képernyő ki nem kapcsol).
Az Android Auto™/CarPlay™ nem indul a multimédia rendszerben.	Az Android Auto™/CarPlay™ nincs megfelelően konfigurálva okostelefonján.	Látogassa meg az okostelefon gyártójának weboldalát konfigurációs információért.
	Az USB-kábel nem kompatibilis az adatátvitellel.	Használja a telefon gyártója által ajánlott USB-kábelt az alkalmazás megfelelő működéséhez.
	A hangforrást nem tudja felismerni a multimédia rendszer a művelet során.	Indítsa újra a multimédia rendszert a be/ki gomb nyomva tartásával (amíg a képernyő ki nem kapcsol).
Hangforrás működési hibája (hangfelismerés nincs engedélyezve a(z) SIRI/CarPlay™/Android Auto™, MP3-lejátszó, hordozható hanglejátszó vagy telefon, stb. esetén).		

MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK (5/5)

Multimédia		
Rendellenesség leírása	Lehetséges okok	Megoldások
Android Auto™/CarPlay™ működési hiba.	Okostelefonja többé nem kompatibilis az Android Auto™/CarPlay™ alkalmazás frissítését követően.	Váltson vissza a korábbi verzióra, vagy tekintse meg az okostelefon márkájának Android Auto™/CarPlay™ beállításait.
Földrajzi nyomkövetési alkalmazások működési hibája.	A hálózat nem elérhető. A földrajzi nyomkövetés nincs aktiválva telefonján.	Keressen erős jelvétellel rendelkező helyet. Aktiválja a földrajzi nyomkövetést telefonján.

BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ (1/3)

3

3D/2D mód H.42

4

4x4 információk H.5, H.56

A

Android Auto™, CarPlay™ H.66 → H.69

ARTIST H.26

audiobeállítások

hangbeállítások H.13 → H.15

autórádió H.5, H.13 → H.15, H.21 → H.24

AUX

kiegészítő csatlakozó H.5

AUX H.25 → H.27

B

BALANCE H.28

BASS H.28

beállítások

audio H.28 – H.29, H.82

fényerősség H.82

hang bal / jobb eloszlása H.29

hang első / hátsó eloszlása H.29

beállítások H.13 → H.15, H.23, H.52 → H.54, H.82 → H.84

bekapcsolás H.16

biztonsági kód H.84

Bluetooth kapcsolat H.61

Bluetooth® H.57 → H.61, H.70

Bluetooth® hordozható lejátszó

csatlakoztatás H.26

leválasztás H.26

C

cím beadása H.36

címjegyzék H.39, H.49 → H.50

csengetés hangereje H.29

E

előlapok és kormánykerék-kapcsolók H.8 → H.15

elterelés H.46, H.54
érdekeltségi pont H.34, H.36 → H.41, H.48

F

funkciók H.5 → H.7

G

gépkocsi helyzete H.33

GPS

vétel H.32

vevőegység H.32, H.53

gyorskeresés H.25

H

hang kikapcsolása H.20

hangerő H.13 → H.15, H.20

hangerő: a sebességnek megfelelő H.20, H.28

hangvezérlés H.14 – H.15, H.63 → H.65, H.68

használati tanácsok H.3

hívás fogadása H.14, H.72

hívás megszakítása H.14

hívások listája H.71

hullámsáv H.21 → H.24

J

Jack csatlakozó H.13, H.25 → H.27

jelforrás

audio H.13 → H.15

K

kapcsolók H.8 → H.15, H.18

kartográfiai szimbólumok H.33

kedvenc

hozzáadás H.41

törlés H.50

képernyő

beállítások H.48

készlet H.13, H.16

menü H.7

navigációs berendezés képernyője H.42 → H.47

BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ (2/3)

navigációs rendszer kijelzései	H.7, H.42 → H.47
képernyők	
Multimédiás képernyő	H.8 → H.15
kiegészítő jelforrás	H.25 → H.27
kikapcsolt állás	H.16
kiválasztás	
zeneszám	H.27
könyvtár	H.70
kormánykerék alatti kapcsoló	H.21
közlekedési információk	H.5 → H.7, H.23, H.41, H.54
kürt	H.70 – H.71
L	
LIST/LISTE mód	H.22

M	
magas hangok	H.28 – H.29
MANU/MANUEL mód	H.21
média	H.13 → H.15
mély hangok	H.29
MEMO mód	H.22
MENÜ	H.13
motor távolról történő beindítása	H.5 → H.7, H.74 → H.76
MP3	H.25
működési rendellenességek	H.16, H.90 → H.94

N	
navigációs beállítások	
útvonal-beállítások	H.40 – H.41
navigálás	
bekapcsolás	H.42
kártya	H.42 → H.47
szöveges navigálás	H.13 → H.15, H.42 → H.47
nyelv	
módosítás	H.83
nyelvek	H.83

Ó	
óra	
kijelzés	H.83

óra	H.83
P	
paraméterek beállítása	H.47
pendrive	H.30 – H.31, H.85 → H.89
POI	H.35 → H.41, H.48
R	
rádióállomás	H.21 → H.24
rádióállomás memorizálása	H.22
RDS	H.5
rendszer	
frissítés	H.85 → H.89
részletes útvonal	H.41, H.44, H.47
S	
specifikus úticél	
kedvenc címek	H.39
szakasz	H.46
szám beadása	H.72
számbillentyűk	H.19
számozás	H.72
T	
takarékos vezetés	H.55
távolság mértékegysége	H.83
telefon	H.6
telefon csatlakoztatása	H.61
telefon hozzáférése	H.57 → H.60
telefon hozzárendelésének megszüntetése	H.60
telefon lekötése	H.62
telefonhívás hangerő	H.20
térkép	
beállítások	H.48, H.51
digitális térkép	H.32
kijelzés	H.13 → H.15, H.33, H.48
méretarány	H.33
többnézetű kamera	H.5, H.80 – H.81
tolatókamera	
paraméterek	H.82

BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ (3/3)

tolatókamera..... H.5, H.77 → H.79

U

USB

USB-port	H.32
USB	H.32, H.85 → H.89
USB csatlakozó ..	H.5, H.13, H.25 → H.27, H.30 – H.31, H.85 → H.89
úti cél	H.36 → H.41, H.46, H.49 – H.50
úti cél érvényesítése.....	H.40 – H.41
úti cél menü	H.36 → H.41
üzemanyag megtakarítás	H.55
üzemanyag-fogyasztás.....	H.55

V

videók	H.30 – H.31
--------------	-------------

W

WMA.....	H.25
----------	------





259101798R

T3

Réf 259101798R / édition CSY/HUN/SKY
NX 1332-7 - 11, 2021